


# Canon


# 電子辞典

## wordtank C50

### 取扱説明書

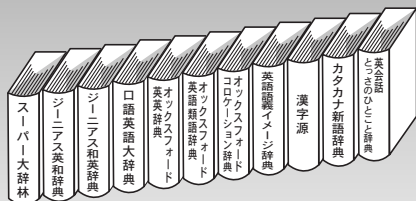

#### 旅行会話集

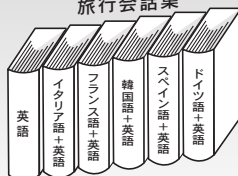

## wordtank C50

- ご使用前に「ご注意とお願い」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- この取扱説明書はお読みになった後も、いつでも取り出せる場所に保管してください。

# ご注意とお願い

## ⚠ 次の場所ではご使用にならないでください。

- 温度変化の激しいところ
- 湿度、ごみ、ほこりのあるところ
- 直射日光のあたるところ



## ⚠ テレビやラジオから離してください。

テレビやラジオの近くで使用すると、映像が乱れたり、雑音が入ることがあります。テレビやラジオから離してご使用ください。



## ⚠ 日常のお手入れについてのお願い。

お手入れの際はシンナーなどの揮発性の液体やぬれ雑巾は避け、乾いた柔らかい布をお使いください。



## ⚠ 液晶表示画面

液晶表示画面はガラスでできていますので、強く押したり強い衝撃を与えないでください。ガラスが割れてけがをすることがあります。カバンなどに入れて持ち運ぶ際に混み合った電車内や場所では圧力が強くかかり、画面が割れる場合がありますのでご注意ください。

## ⚠ 分解しないでください。

本機を絶対に分解しないでください。万一、故障したと考えられる場合は、「保証規定」に記載されていますように、本機お買い上げの販売店、またはキヤノンマーケティングジャパン株式会社修理受付窓口まで保証書を添えて、ご持参、もしくはご郵送ください。



## ⚠ 故障などの保証の注意

万一、故障や修理、電池交換によるデータの変化や消失により生じた損害、あるいは、本機使用により生じた逸失利益、または第三者からのいかなる請求についても、当社では一切その責任を負えませんので、予めご了承ください。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

## 本機のおもな特長

1. 収録メニューを「**メニュー画面**」に一覧表示。  
各メニューへ簡単にアクセス可能。
2. 辞典から辞典へ移動して、単語の連続検索ができる「**マルチジャンプ**」機能。
3. 文字入力と同時に該当する候補が検索表示される「**すぐ出る検索**」機能搭載。
4. 「**成句検索**」、「**例文検索**」機能を使って英熟語や例文を検索。
5. 曖昧な英単語は「**スペルチェック**」機能で確認。
6. うろ覚えの言葉も「**ワイルドカードサーチ**」機能で簡単検索。
7. 単語引き直しに威力を発揮する「**履歴**」機能。
8. 「**単語帳**」に覚えたい単語を簡単登録。  
覚えたい箇所にアンダーラインを入れられる「**マーカー**」機能付き。
9. 覚えておきたい本文箇所を「**ブックマーク**」に登録。  
すぐに呼び出しが可能。
10. 「**5方向ジョグシャトル**」を使って片手で楽々操作。
11. 「**文字サイズ切替**」で、標準(12dot)、拡大(16dot、24dot)の切り替えが可能。

# 収録辞典

- ◆ **スーパー大辞林** (⇒ 23ページ掲載)  
三省堂 収録項目数約250,000項目
- ◆ **ジーニアス英和辞典第3版** (⇒ 28ページ掲載)  
大修館書店 収録語数約95,000語
- ◆ **ジーニアス和英辞典第2版** (⇒ 31ページ掲載)  
大修館書店 収録語数約82,000語
- ◆ **オックスフォード現代英英辞典第6版** (⇒ 33ページ掲載)  
Oxford Advanced Learner's Dictionary 6th Edition  
OXFORD University Press 収録語数約80,000語
- ◆ **コンサイスオックスフォード英語類語辞典第2版** (⇒ 36ページ掲載)  
The Concise Oxford Thesaurus Second Edition  
OXFORD University Press 収録語数約365,000語
- ◆ **口語英語大辞典** (⇒ 37ページ掲載)  
朝日出版 収録例文数約23,000件
- ◆ **オックスフォードコロケーション辞典** (⇒ 41ページ掲載)  
Oxford Collocations Dictionary for students of English  
OXFORD University Press 収録語数約9,000語
- ◆ **英語語義イメージ辞典** (⇒ 44ページ掲載)  
大修館書店 収録語数約3,000語
- ◆ **改訂新版漢字源** (⇒ 45ページ掲載)  
学習研究社 収録親字数6,355字
- ◆ **カタカナ新語辞典第五版** (⇒ 52ページ掲載)  
学習研究社 収録語数約16,000語
- ◆ **英会話とっさのひとこと辞典** (⇒ 54ページ掲載)  
DHC 収録例文数約8,000件
- 旅行会話集 実業之日本社 (⇒ 58ページ掲載)
- ◆ **ブルーガイドわがまま歩き旅行会話英語**  
収録例文数約2,300件
- ◆ **ブルーガイドわがまま歩き旅行会話イタリア語+英語**  
収録例文数約2,500件
- ◆ **ブルーガイドわがまま歩き旅行会話フランス語+英語**  
収録例文数約2,500件
- ◆ **ブルーガイドわがまま歩き旅行会話韓国語+英語**  
収録例文数約2,500件
- ◆ **ブルーガイドわがまま歩き旅行会話スペイン語+英語**  
収録例文数約2,500件
- ◆ **ブルーガイドわがまま歩き旅行会話ドイツ語+英語**  
収録例文数約2,500件



# もくじ

ご注意とお願い	
本機のおもな特長	1
収録辞典	2
もくじ	3
はじめてご使用になる前に	6
各部の名称	7
キーのはたらき	8
基本の操作	10
操作 [1] 電源を入れる	10
操作 [2] 電源を切る	10
操作 [3] カーソルの移動とメニューの選択	11
操作 [4] 検索する	12
操作 [5] 画面のスクロール	13
操作 [6] 例文・解説・参照リストの表示	14
操作 [7] 候補リスト画面に戻る	14
操作 [8] 別の語句を調べる	15
操作 [9] 別の辞典・モードに切り替える	15
操作 [10] 辞典の凡例を見る	16
文字入力	17
ローマ字入力のポイント	18
かな入力のポイント	18
文字の訂正	19
各種機能の設定	20
●Change message (表示メッセージ切り替え)	20
●入力方式	21
●キー入力音	21
●オートパワーオフ時間	21
●文字サイズ切り替え	22
スーパー大辞林を使う	23
●日本語の読みを入力し、語義を検索します	23
●語句を入力し、その語句を含む慣用句やことわざを検索します	24
●語句の語尾につく文字を入力し、逆引き検索をします	26
●略語を入力し、正式名称とその意味を検索します	27

<b>英和辞典を使う</b> .....	<b>28</b>
●英単語を入力し、和訳を検索します.....	28
●入力した英単語を含む成句を検索し、和訳を調べます.....	29
●入力した英単語を含む、例文とその和訳を検索します.....	30
<b>和英辞典を使う</b> .....	<b>31</b>
●日本語の読みを入力し、英訳を検索します.....	31
●入力した英単語を含む、例文とその意味を検索します.....	32
<b>英英辞典を使う</b> .....	<b>33</b>
●英単語を入力し、語義を検索します.....	33
●英単語を入力し、成句(熟語)とその意味を表示します.....	34
●英単語を入力し、入力した英単語を含む例文を検索します.....	35
<b>類語辞典を使う</b> .....	<b>36</b>
●英単語を入力し、類語を検索します.....	36
<b>口語英語大辞典を使う</b> .....	<b>37</b>
●英単語を入力し、口語表現を検索します.....	37
●日本語の読みを入力し、入力した語句を含む口語表現を検索します.....	38
●入力した英単語を含む例文とその和訳を検索します.....	39
●検索切替の使い方.....	40
<b>コロケーション辞典を使う</b> .....	<b>41</b>
●英単語を入力し、入力した単語に続く語句を検索します.....	41
●英単語を入力し、入力した英単語を含む成句を検索します.....	42
●英単語を入力し、入力した単語を含む例文を検索します.....	43
<b>英語語義イメージ辞典を使う</b> .....	<b>44</b>
●英単語を入力し、和訳と語義イメージを検索します.....	44
<b>漢字源を使う</b> .....	<b>45</b>
●漢字や熟語の読みを入力し、意味を検索します.....	45
●音訓読みを入力し、漢字を検索します.....	46
●熟語を表示します.....	47
●部品名を入力し、漢字を検索します.....	48
●名前に使われる漢字を検索します.....	49
●部首画数を入力し、漢字を検索します.....	50
●総画数を入力し、漢字を検索します.....	51
<b>カタカナ新語辞典を使う</b> .....	<b>52</b>
●カタカナの読みを入力し、語義を検索します.....	52
●略語を入力し、正式名称とその意味を検索します.....	53
<b>英会話とっさのひとこと辞典を使う</b> .....	<b>54</b>
●日本語の読みを入力し、入力した語句を含む会話例文を検索します.....	54
●英単語を入力し、会話例文を検索します.....	55
●場面別検索を使って、会話例文を検索します.....	56

<b>旅行会話集を使う</b> .....	<b>58</b>
●場面別検索を使って、会話例文を検索します.....	58
●日本語の読みを入力し、入力した語句を含む会話例文を検索します.....	60
●日本語の単語を入力し、その訳を検索します.....	61
<b>複数辞典検索機能を使う</b> .....	<b>62</b>
●日本語の読みを入力し、語義や英訳などを同時に検索します.....	62
●英単語を入力し、英文での解釈や和訳などを同時に検索します.....	65
<b>マルチジャンプ機能を使う</b> .....	<b>68</b>
●指定した辞典へジャンプします.....	68
●参照ジャンプを実行します.....	70
<b>関連語句を調べる</b> .....	<b>71</b>
●成句、句動詞、複合語を表示します.....	71
<b>単語帳を使う</b> .....	<b>73</b>
●覚えたい語句を単語帳に登録します.....	73
●単語帳を活用します.....	74
●マーカー機能を使います.....	77
●単語帳の設定をします.....	80
●単語帳のデータを削除します.....	82
<b>スペルチェック機能を使う</b> .....	<b>84</b>
<b>ワイルドカードサーチ機能を使う</b> .....	<b>85</b>
<b>履歴機能を使う</b> .....	<b>87</b>
●履歴リストから本文画面を表示させます.....	87
●履歴を削除します.....	88
<b>ブックマーク機能を使う</b> .....	<b>90</b>
●単語本文画面をブックマークに登録します.....	90
●ブックマークに登録された単語を表示します.....	91
<b>ハングルの読み方と発音</b> .....	<b>92</b>
<b>本機に収録した辞典の内容</b> .....	<b>94</b>
●各著作物と著作権など.....	94
<b>電池を交換するには</b> .....	<b>97</b>
<b>キーを押しても動作しないときは</b> .....	<b>99</b>
<b>ローマ字／かな対応表</b> .....	<b>100</b>
<b>おもな仕様</b> .....	<b>103</b>


# はじめてご使用になる前に

## 準備 [1] 付属の乾電池を入れます


付属の単4形乾電池2本を97ページの「電池を交換するには」に従って入れてください。

## 準備 [2] リセット操作をします

①裏面のリセットスイッチを押してください（リセットスイッチについて→99ページ参照）。

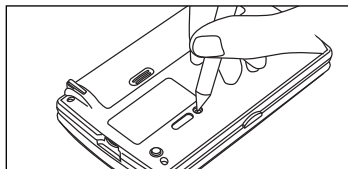


②図のように開閉ボタンを押しながら、上のカバーを開きます。

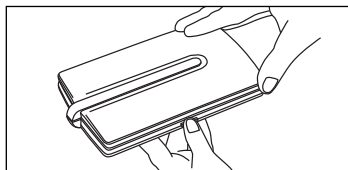

③表示画面が見やすいように、ディスプレイの角度を調節してください。

④次に表示画面の濃度を調整してください。


●本体右側の濃度調整ダイヤルを回して、見やすい濃度に調整してください（ダイヤルを手前に回すと薄く、反対側に回すと濃くなります）。

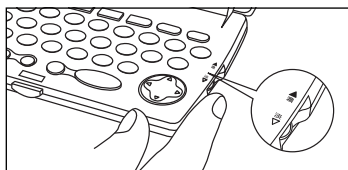


⑤画面に「システムを初期化しますか？」のメッセージが表示されます。

⑥本機をはじめてご使用になる場合は、「はい」を反転表示させた状態で 朗文 **訳 決定** を押して初期化してください。


●しばらくするとメニュー画面が表示され、使用可能となります。

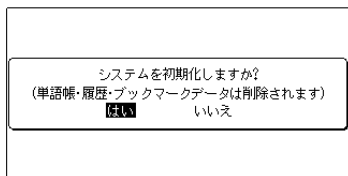


## 各部の名称

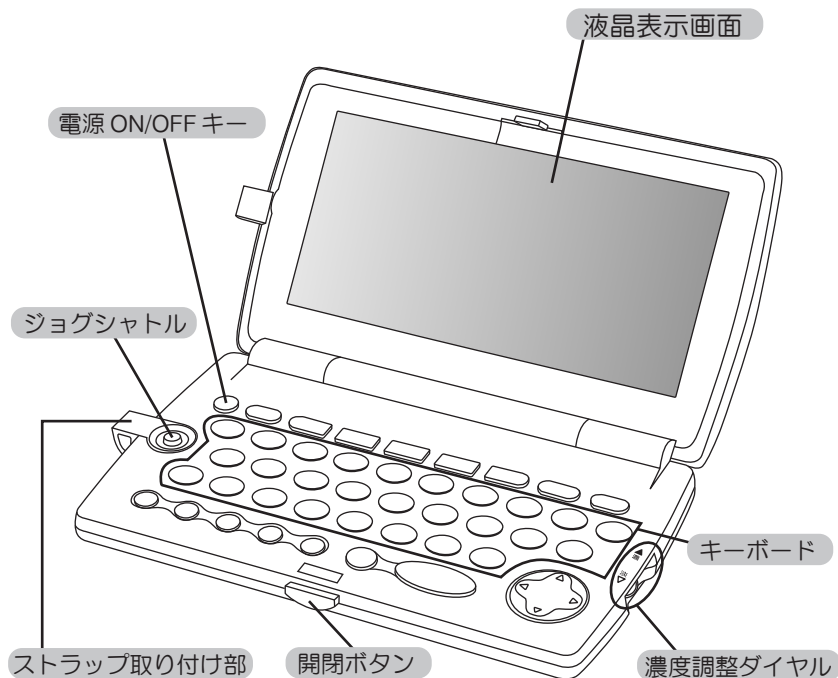

### ストラップの取り付け方

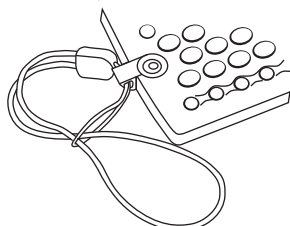

本体をストラップで下げているときは、本体を振り回すような持ち方を避け、他のものに引っかからないよう、また強い衝撃や振動を与えないようご注意ください。けがや本体の故障の原因となることがあります。

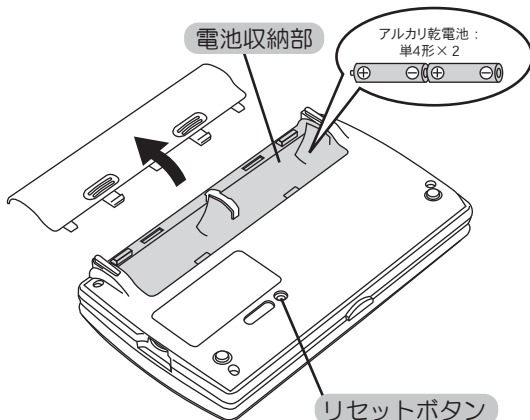

OFF

ON

**ON/OFFキー**

電源のON/OFF切り替えに使用します。

メニュー

**メニューキー**

電源がOFFの時に押すとONになり、メインメニューが表示されます。

**文字入力キー**

文字、数字、英字の入力に使用します（一段目のキーは、かな・数字入力時にも使用します）。

シフト

**シフトキー**

第2機能を使用する時に使用します。キー上部の辞典・モード、記号（複数検索・英会話、「?」「\*」など）は **シフト** を押してから入力します。

単語帳設定

**単語帳設定／文字サイズキー**

文字サイズ

文字サイズの切り替えを行なう時に使用します。単語帳ではオプションメニューを表示します。

マーカー

ブック

**マーカー／ブックマークキー**

本文画面で、単語や語句をブックマークに登録する時に使います。また、単語帳に登録した単語の本文画面で、選択した箇所にアンダーラインを引くことができます。

関連

スペル

**関連／スペルキー**

英和・英英・英類語・コロケーション辞典のスペル入力欄で入力した語句のスペルチェックを行なう時に使用します。また、各辞典（モード）の本文画面表示中に **関連** **スペル** が表示されている場合は **関連** を押すと成句、複合語、句動詞、関連単語のリストが表示されます。

履歴


**チェックマーク／履歴キー**

単語帳で学習した単語の頭にチェックマーク（**✓**）を付けることができます。また、各辞典リスト・本文画面表示中に押すと、使用中の辞典で今までに調べた語句を一覧表示します（各辞典・モードごとに最新のものから順に50語まで記憶されます）。

ジャンプ

**ジャンプキー**

本文画面中の語句を足掛りとして他の辞典や参照見出し語に移動して調べる時に使用します。

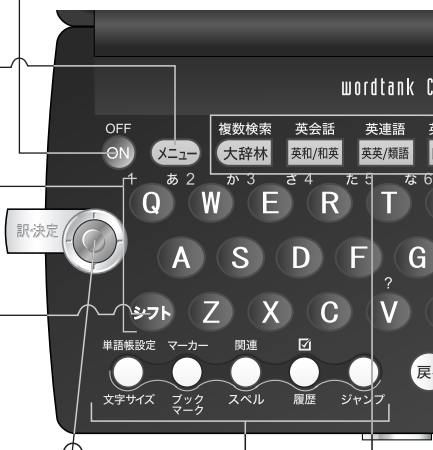**キーの****ジョグシャトル**

上下左右に動かすことでカーソルを上下左右に動かすことができます。押すと、**訳決定** キーと同じ操作ができます。

複数検索

大辞林

**大辞林／複数検索キー**

電源がOFFの時に押すとONになり、大辞林の検索画面が表示されます。また他の辞典から大辞林の検索画面に移ることができます。**シフト** **大辞林** を押すと複数辞典の検索画面が表示されます。

英会話

英和/和英

**英和／和英／英会話キー**

電源がOFFの時に押すとONになり、英和辞典の検索画面が表示されます。もう1回押すと和英辞典の検索画面が表示されます。また他の辞典から英和辞典の検索画面に移ることができます。**シフト** **英会話** を押すと英会話とさのひとこと辞典の検索画面が表示されます。

# はたらき



## 戻る キー

キーを押すごとに今までに表示した画面を1つずつ前にさかのぼって表示します。

例文

訳 決定

## 訳・決定/例文キー

語句や訳の検索および各種機能を実行する時に使用します。

## 登録/削除キー

文字入力中に押すと、1文字ずつさかのぼって文字を消去します。各辞典の本文画面で登録/削除を押すと、表示中の見出し語が単語帳に登録されます。

## 逆引き検索/ワイルドカード検索キー

逆引き検索およびワイルドカード検索で使用します。逆引き検索では「?」を入力できます。

ワイルドカード検索では「\*」を入力できます。

## 逆引き検索/ワイルドカード検索キー

成句・例文検索、漢字部品読み検索等で逆引き検索では「&」を入力できます。

## 成句・例文検索/漢字部品読み検索等キー

成句・例文検索、漢字部品読み検索等で成句・例文検索では「-」を入力できます。

## カーソルキー

▼/▲キー

次の行および前の行に1行ずつスクロールします。

◀/▶キー

カーソルキーを左右に移動させることができます。

辞典本文画面で▼または▲を押すと、次見出し語または前見出し語の本文画面に移動し、見出し語リスト画面で押すと1ページずつスクロールします。また本文画面で▶または◀を押すと1ページずつスクロールします。

英連語  
英英/類語

## 英英/類語/英連語キー

電源がOFFの時に押すとONになり、英英辞典の検索画面が表示されます。もう1回押すと類語辞典の検索画面が表示されます。また他の辞典から英英辞典の検索画面に移動することができます。逆引き検索を押すとコロケーション辞典の検索画面が表示されます。

英語語義  
口語英語

## 口語英語/英語語義キー

電源がOFFの時に押すとONになり、口語英語大辞典の検索画面が表示されます。また他の辞典から口語英語大辞典の検索画面に移動することができます。逆引き検索を押すと英語語義イメージ辞典の検索画面が表示されます。

カタカナ  
漢字源

## 漢字源/カタカナキー

電源がOFFの時に押すとONになり、漢字源の検索画面が表示されます。また他の辞典から漢字源の検索画面に移動することができます。逆引き検索を押すとカタカナ新語辞典の検索画面が表示されます。


単語帳







## 単語帳キー

電源がOFFの時に押すとONになり、単語帳のリスト画面が表示されます。また、他の辞典から単語帳のリスト画面に移動することができます。

# 基本の操作

## 操作 [1] 電源を入れる

 を押すと電源が入り、前回電源を切った状態の画面が表示されます（レジューム機能）。

また、       を押しても電源が入り、各辞典・モードの初期画面が表示されます。

## 操作 [2] 電源を切る

電源が入っている時に  を押すと電源が切れます。

●電池の消耗を防ぐために、電源を入れたままキー操作を行なわないと自動的に電源が切れるようになっています（オートパワーオフ）。

電源が切れるまでの時間は設定することができます。

（オートパワーオフ時間→21ページ参照）





## 操作 [3] カーソルの移動とメニューの選択


①メニュー画面を表示させ、▲／▼／◀／▶を押してカーソルを上下左右に移動させて、画面上のメニューを選択します。黒く反転したアイコンが、選択されたメニューです。

●右の画面では、和英辞典が選択されています。



② を押すと、選択した辞典の検索画面が表示されます。


●本体左のジョグシャトルを上下左右に動かしてカーソルを移動させることもできます。また を押す代わりにジョグシャトルの中央を押しても、選択した辞典の検索画面を表示することができます。

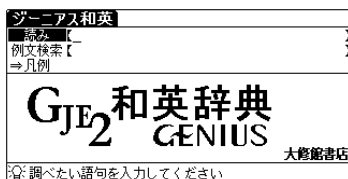

## 操作 [4] 検索する

①選択した辞典の検索画面を表示させ、▼でカーソルを移動させ入力欄を選択します。


●ここでは和英辞典の検索画面を例にします。

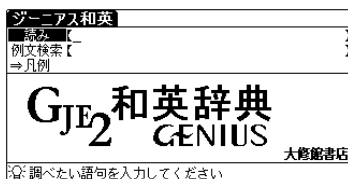

②文字入力キーを使い、調べたい単語や語句を入力します。

(文字入力→17ページ参照)


文字を入力すると同時に、入力した文字からはじまる単語や語句が候補表示されます(すぐ出る検索)。

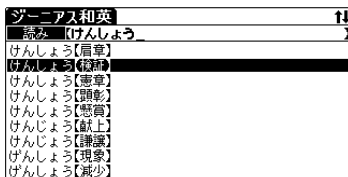

③▼／▲でカーソルを移動させ、調べたい単語や語句を選択します。


●候補リスト画面で **シフト**▲、**シフト**▼を押すと、前ページまたは次ページのリスト画面が表示されます。

④ **訳 決定** を押すと、選択した単語や語句の本文画面が表示されます。

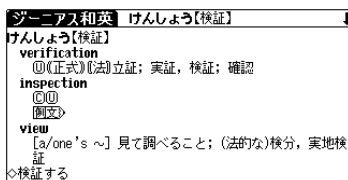


## 操作 [5] 画面のスクロール

本文画面右上に表示される **↑↓** は画面に表示しきれない内容があることを示します。前後の内容を見るには、以下の方法で画面を送ります。

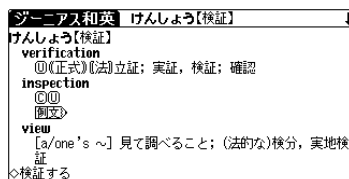


### 1行ずつ送る場合

▼を押すと画面が1行ずつ送られます。▲を押すと1行ずつ戻ります。

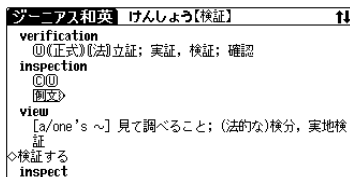


### 1画面ずつ送る場合

►を押すと画面が1画面ずつ送られます。◄を押すと1画面ずつ戻ります。

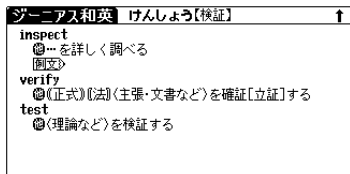

### 前後の見出し語に移動する場合

本文画面で **シフト** ▼を押すと、辞典収録語順に次の見出し語の本文画面を表示します。**シフト** ▲を押すと、1つ前の見出し語の本文画面を表示します。

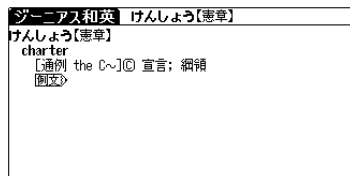

●検索画面で候補リストを表示させた場合と、本文画面から前見出し語、次見出し語を表示させた場合では、見出し語の順番が異なる場合があります。

## 操作 [6] 例文・解説・参照リストの表示

例文 解説 EXAMPLE LIST が表示されている場合は、**訳 決定** を押すと例文または解説、参照リストを表示させることができます。再度 **訳 決定** を押すと、例文・解説または参照リストは非表示になります。

●例文、解説、参照リストは英和辞典・和英辞典・英英辞典・語義イメージ辞典・英語類語辞典で表示されます。

ジーニアス和英 けんしょう【検証】  
けんしょう【検証】  
verification  
①【正式】②【法】立証；実証，検証；確認  
inspection  
①②  
③【例文】  
view  
[a/one's ~] 見て調べること；（法的な）検分，実地検証  
◇検証する

ジーニアス和英 けんしょう【検証】  
けんしょう【検証】  
verification  
①【正式】②【法】立証；実証，検証；確認  
inspection  
①②  
③【例文】  
↑ 実地検証  
an on-the-spot inspection  
view  
[a/one's ~] 見て調べること；（法的な）検分，実地検証


## 操作 [7] 候補リスト画面に戻る

本文画面表示中に **戻る** を押すと、候補リスト画面に戻ります。


ジーニアス和英  
読み【けんしょう】  
けんしょう【検証】  
けんしょう【憲章】  
けんしょう【顕彰】  
けんしょう【懲罰】  
けんじょう【献上】  
けんじょう【謙讓】  
げんしょう【現象】  
げんしょう【減少】

## 操作 [8] 別の語句を調べる

①検索後、同じ辞典・モードで別の語句を調べる場合は、本文画面が表示されたまま、文字入力キーを使って語句を入力します。

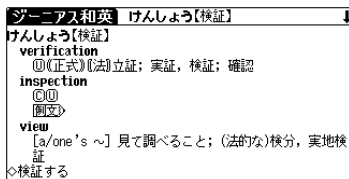

②画面が自動的に検索画面に切り替わり、入力欄に文字が入力されます。

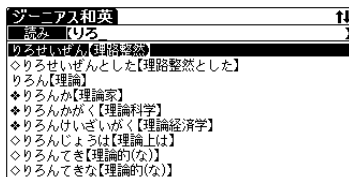

## 操作 [9] 別の辞典・モードに切り替える

検索画面または本文画面表示中に別の辞典・モードに切り替えたい場合は、**大辞林** **英和/和英** **英英/類語** **口語英語** **漢字源** **単語帳** を押します。または、**メニュー** を押してメニュー画面を表示させ、メインメニューから辞典・モードを選択します。



●複数検索、英会話などキー上部に表示されている辞典、モードは **シフト** を押してから該当キーを押します。

## 操作 [10] 辞典の凡例を見る


①各辞典の検索画面上に⇒凡例の表示がある場合は、表示中の辞典の凡例（編集方針・記号の解説など）を見ることができます。

▼でカーソルを移動させ、⇒凡例を選択すると黒く反転表示します。

例文  
訳 決定 を押すと凡例のリストが表示されます。

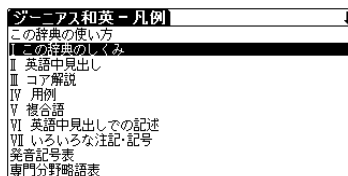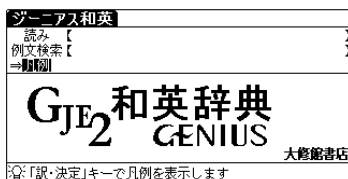

②表示されたリストから項目を選んで例文  
訳 決定 を押すと、選択した項目の凡例画面が表示されます。

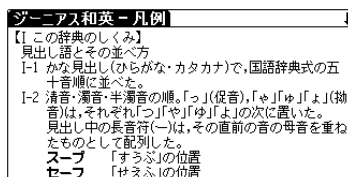


# 文字入力

文字入力には『ローマ字入力』と『かな入力』の2つの方式があり、環境設定で選択設定することができます。

【例題】大辞林の入力画面を使って「だちょう」を入力してみます

① **大辞林** を押して、大辞林の検索画面を表示させます。

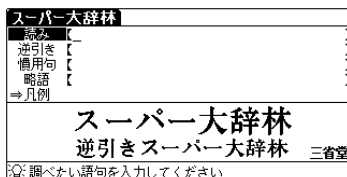

② 読みを入力します。

## ■『ローマ字入力』のとき

「だ ちょう」

(D) (A) (T) (Y) (O) (U)


(ローマ字/かな対応表→100ページ参照)

## ■『かな入力』のとき

「だ ちょう」

(た) (L) (た) (た) (や) (や) (や) (や) (や) (や) (あ) (あ) (あ)

● 同じ行の文字を続けて入力する場合は、**▶**を押して入力カーソルを次の入力位置に移動させてください。(同じ行の文字が続く時の入力→18ページ参照)  
(文字の訂正→19ページ参照)

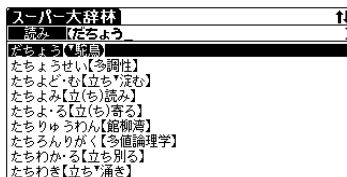

## ローマ字入力のポイント

- 小文字（あいうえおっやゆよわ）の入力

ⓧを押した後、小文字の読みを入力します。

[例] ⓧⓎⒶ⇒「ゃ」

ただし、促音（っ）を入力するときは、次にくる子音を続けて押しても入力できます。

[例] ⓎⒶⓉⓉⓞ⇒「ゃっと」

また、拗音（ゃゅょ）を入力するときには、直前の文字との組み合わせで入力することもできます。

[例] ⓈⓞⓇⓎⓞⓞ⇒「しりょう」

- 「ん」の入力：Ⓝを2回続けて押します。

[例] ⒻⒶⓃⓃⓞ⇒「はんい」

- その他注意を要する入力

Ⓩⓞ⇒「じ」 Ⓩⓞ⇒「ず」 ⒻⒶ⇒「ふぁ」

Ⓓⓞ⇒「ぢ」 Ⓓⓞ⇒「づ」 ⓋⒶ⇒「ぐぁ」

## かな入力のポイント

- 大文字と小文字（あいうえおっやゆよわ）の入力

該当する文字行に当たるキーを押すと、はじめにその行の大文字が入力でき、次に小文字が入力できます。

[例] Ⓚ<sup>あ</sup>Ⓚ<sup>あ</sup>⇒「い」 Ⓚ<sup>あ</sup>Ⓚ<sup>あ</sup>Ⓚ<sup>あ</sup>Ⓚ<sup>あ</sup>Ⓚ<sup>あ</sup>Ⓚ<sup>あ</sup>⇒「い」

- 濁音の入力：Ⓛ<sup>゛</sup>と組み合わせて入力します。

[例] Ⓦ<sup>か</sup>Ⓛ<sup>゛</sup>⇒「が」

- 半濁音の入力：Ⓚ<sup>゜</sup>と組み合わせて入力します。

[例] Ⓨ<sup>は</sup>Ⓚ<sup>゜</sup>⇒「ぱ」

- 同じ行の文字が続く時の入力

例えば、「かき」のように同じ行の文字が続くときは、はじめの文字を入力した後、▶を使ってカーソルを一つ送ってから次の文字を入力します。

[例] Ⓦ<sup>か</sup>▶Ⓦ<sup>か</sup>Ⓦ<sup>か</sup>⇒「かき」

\*入力カーソルは、文字入力後、約2秒で次の入力位置に移動します。




# 文字の訂正

検索したい文字を間違えて入力した時は、直したい文字だけを選んで訂正することができます。

【例題】英和辞典の入力画面で、「apple」を「apple」に訂正します

文字入力キーを使って英単語を入力します（ここでは「apple」を入力します）。（文字入力について→17ページ参照）

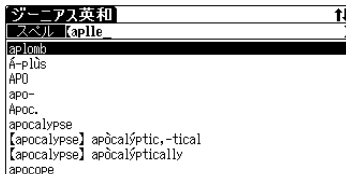

## 文字を削除する場合

◀/▶で削除したい文字にカーソルを移動させます（ここでは2つめの「l」を削除します）。(登録/削除)を押すとカーソル上の文字だけが削除されます。



## 文字を挿入する場合


◀/▶で文字を挿入したい位置にカーソルを移動させます。挿入したい文字を入力します（「p」「l」の間に「p」を挿入する場合はカーソルを「l」に移動させ、文字入力キーを使って「p」を入力します）。




# 各種機能の設定

入力方式や表示メッセージなど、本機の各種機能の設定を切り替えることができます。

- ① **OFF** **ON** を押し電源を入れ、**メニュー** を押すと、メニュー画面が表示されます。

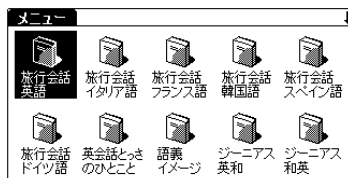

- ② ▼／▲／◀／▶でカーソルを移動させ、「環境設定」を選択します。**訳 決定** を押すと、設定画面が表示されます。  
●環境設定はメニュー画面の2画面目にあります。

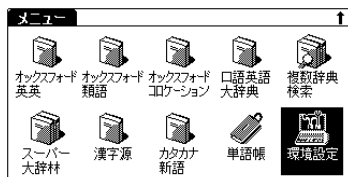

- ▼／▲でカーソルを移動させ項目を選択した後、設定/切り替えを行ってください。  
●メニュー画面に戻る場合は、設定終了を選択して **訳 決定** を押すか **戻る** を押してください。すべての設定は選択すると同時に切り替わります。


## Change message (表示メッセージ切り替え)

画面に表示されるメッセージを日本語/英語に切り替えることができます（初期設定は「Japanese」です）。

●右の画面は「English」を選択した場合です。

▼／▲で画面上の「Change message」を選択してください。

◀／▶でメッセージ言語を選択します。選択すると同時に表示メッセージが切り替わります。

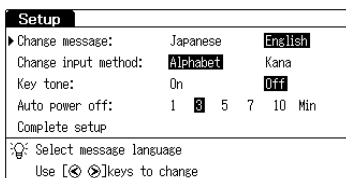

## 入力方式

文字の入力の際の入力方式を切り替えることができます。（初期設定は「ローマ字入力」です）▼／▲で画面上の「入力方式」を選択してください。◀／▶で入力方式を選択します。

環境設定		
Change message:	Japanese	English
▶ 入力方式:	ローマ字入力	かな入力
キー入力音:	あり	なし
オートパワーオフ時間:	1 3 5 7 10 分	
設定終了		
⚙ 入力方法を設定します		
[⏮] [⏭] キーで変更してください		

## キー入力音

ピッというキー入力音の有無を設定することができます。（初期設定は入力音「なし」です）▼／▲で画面上の「キー入力音」を選択してください。◀／▶でキー入力音の有無を選択します。

環境設定		
Change message:	Japanese	English
入力方式:	ローマ字入力	かな入力
▶ キー入力音:	あり	なし
オートパワーオフ時間:	1 3 5 7 10 分	
設定終了		
⚙ キー操作音の有無を設定します		
[⏮] [⏭] キーで変更してください		



## オートパワーオフ時間

本機は電池の消耗を防ぐため、電源を入れたままキー操作を行なわないと自動的に電源が切れるようになっていきます。ここでは電源が切れるまでの時間を設定することができます。（初期設定は「3分」です）▼／▲で画面上の「オートパワーオフ時間」を選択してください。◀／▶で電源が切れるまでの時間を1、3、5、7、10分の中から選択します。

環境設定		
Change message:	Japanese	English
入力方式:	ローマ字入力	かな入力
キー入力音:	あり	なし
▶ オートパワーオフ時間:	1 3 5 7 10 分	
設定終了		
⚙ 自動的に電源をオフする時間を設定します		
[⏮] [⏭] キーで変更してください		

## 文字サイズ切り替え

画面に表示される文字のサイズを「標準」サイズ（12dot）/「拡大サイズ」（16dot、24dot）に切り替えることができます。（初期設定は「標準」サイズです）

●すべての辞典・モードで使えます。候補リスト画面、または本文画面で  を押すと、「標準」サイズから「拡大」サイズに切り替わります。再度  を押すと、もとのサイズに戻ります。

●大辞林の本文画面のみ、24dotに切り替えることができます。

この場合、1回押すと16dot、2回押すと24dotに切り替わり、もう1回押すと標準サイズに戻ります。

●「標準」サイズと「拡大」サイズでは、記号などの文字の形状が多少異なる場合があります。


# スーパー大辞林を使う

語句の意味を調べるだけでなく、慣用句やことわざを検索することもできます。

## 日本語の読みを入力し、語義を検索します

〔例題〕「綺羅(きら)」の語義を調べます

① **大辞林** を押して大辞林の検索画面を表示させます。

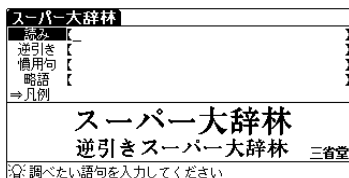


② 読み入力欄に文字入力キーを使って読みを入力します（ここでは「きら」を入力します）。画面に入力文字に該当する語句が五十音順に表示されます。（文字入力→17ページ参照）



●収録されていない語句を入力した場合は、その語句に一番近いものから五十音順に表示されます。


③ ▼／▲でカーソルを移動させ、調べたい語句を選択します（ここでは「きら【綺羅】」を選択します）。**例文** **訳 決定** を押して、本文画面を表示させます。

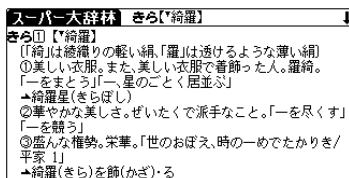


# 語句を入力し、その語句を含む慣用句やことわざを検索します

[例題]「ねこ(猫)」を含む慣用句やことわざを調べます

① **大辞林** を押して大辞林の検索画面を表示させます。▼でカーソルを「慣用句」に移動させます。

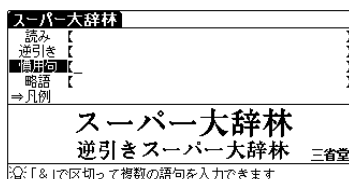


② 文字入力キーを使って読みを入力します（ここでは「ねこ」を入力します）。画面に入力文字を含む慣用句やことわざが候補表示されます。

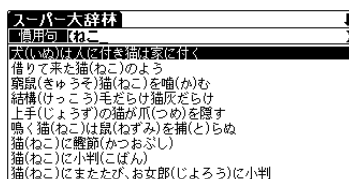

● 動詞を入力する場合は、終止形で入力してください。  
(例：借りて⇒借りる)

③「& ( **シフト** **N** )」で語句を結んで入力します（ここでは「&ねずみ」を入力します）。

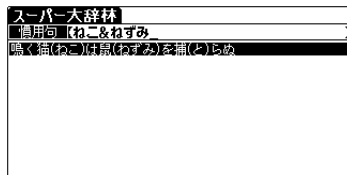


●複数の語句を「&」で結んで入力すると、入力した語句をすべて含む慣用句やことわざを検索することができます。

●該当する慣用句がない場合は、“一致する慣用句がありません”というメッセージが表示されます。

④▼／▲でカーソルを移動させ、調べたい慣用句を選択します（ここでは「鳴く猫（ねこ）は鼠（ねずみ）を捕（と）らぬ」を選択します）。


例文  
**訳 決定**を押して、慣用句の本文画面を表示させます。

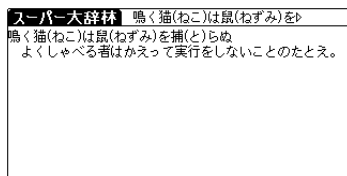


## 語句の語尾につく文字を入力し、逆引き検索をします

【例題】「あし」を入力して、「あまあし【雨脚・雨足】」を検索します

① **大辞林** を押して大辞林の検索画面を表示させます。▼でカーソルを「逆引き」に移動させます。

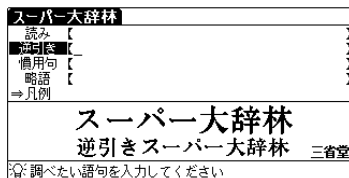


②文字入力キーを使って読みを入力します（ここでは「あし」を入力します）。語尾に入力文字がつく語句が五十音順に候補表示されます。

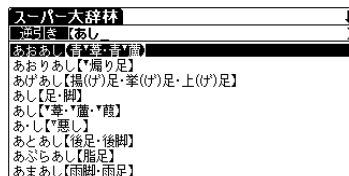

●該当する語句がない場合は、“見出し語にありません”というメッセージが表示されます。

③▼／▲でカーソルを移動させ、調べたい語句を選択します（ここでは「あまあし【雨脚・雨足】」を選択します）。  
例文  
**訳 決定** を押して、本文画面を表示させます。

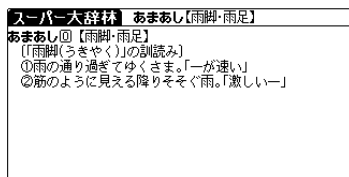


●読み入力欄からでもアスタリスクを使って逆引き検索をすることができます。  
(ワイルドカードサーチ機能を使う→85ページ参照)




## 略語を入力し、正式名称とその意味を検索します

[例題] 「bcc」の正式名称を調べます

① **大辞林** を押して大辞林の検索画面を表示させます。▼でカーソルを「略語」に移動させます。

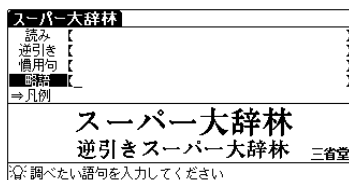


② 文字入力キーを使って略語を入力します（ここでは「bcc」を入力します）。画面に入力文字に該当する略語が候補表示されます。

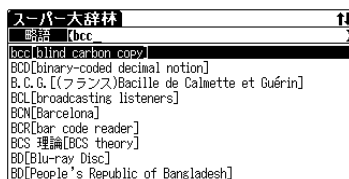

●収録されていない単語を入力した場合は、その単語に一番近いものからアルファベット順に表示されます。

③ ▼／▲でカーソルを移動させ、調べたい略語を選択します（ここでは「bcc [blind carbon copy]」を選択します）。<sup>例文</sup> **訳 決定** を押して、本文画面を表示させます。

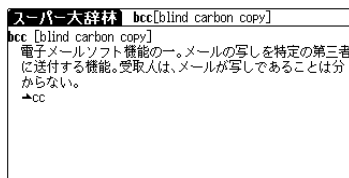


# 英和辞典を使う


## 英単語を入力し、和訳を検索します

[例題] 英単語「head」を入力して、和訳を調べます

- ① **英和/和英** を押して英和辞典の検索画面を表示させます。

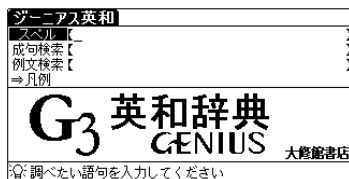


- ② スペル入力欄に文字入力キーを使って英単語を入力します（ここでは「head」を入力します）。画面に入力文字に該当する単語がアルファベット順に候補表示されます。

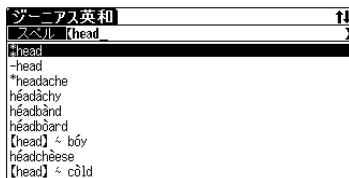

● 収録されていない単語を入力した場合は、その単語に一番近いものからアルファベット順に表示されます。

- ③ ▼／▲でカーソルを移動させ、調べたい英単語を選択します（ここでは「head」を選択します）。**訳 決定** を押して、本文画面を表示させます。

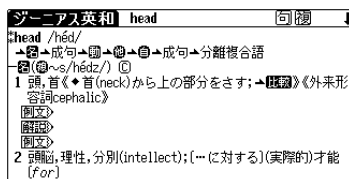

● 英和辞典の本文画面右上に **例文** **解説** が表示されている場合は、成句や複合語を表示させることができます。（関連語句を調べる→71ページ参照）


● 本文画面上に **例文** または **解説** がある場合は、例文・解説を表示させることができます。（例文・解説・参照リストの表示→14ページ参照）

## 入力した英単語を含む成句を検索し、和訳を調べます

英語の成句（熟語）を調べたい時は、複数の英単語を「&」で結びながら入力すると候補を絞り込んで検索することができます。

### 【例題】「take」と「care」を使った成句を調べます

① **英和/和英** を押し英和辞典の検索画面を表示させます。▼でカーソルを「成句検索」に移動させます。

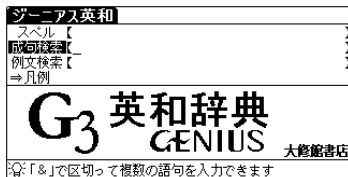


② 文字入力キーを使って単語を入力します（ここでは「take&care」を入力します）。画面に入力した単語をすべて含む成句（熟語）が候補表示されます。



●複数の単語を「&」で結んで入力すると、入力した単語をすべて含む成句を検索することができます。

●該当する成句がない場合は“一致する成句がありません”というメッセージが表示されます。

③ ▼／▲でカーソルを移動させ、調べたい成句を選択します（ここでは「take care of 0」を選択します）。次に **例文** **訳** **決定** を押して、成句の本文画面を表示させます。

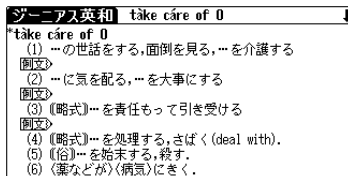


●本文画面上に **例文** または **解説** がある場合は、例文・解説を表示させることができます。（例文・解説・参照リストの表示→14ページ参照）


## 入力した英単語を含む、例文とその和訳を検索します

[例題] 英単語「make」を入力して、例文と和訳を調べます

①英和辞典の検索画面を表示させます。▼でカーソルを「例文検索」に移動させます。

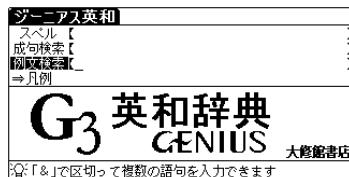


②文字入力キーを使って英単語を入力します（ここでは「make」を入力します）。画面に入力した単語を含む例文が、データ上で検索ヒットした順に候補表示されます。

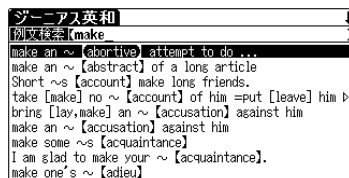

●複数の単語を「&」で結んで入力すると、入力した単語をすべて含む例文を検索することができます。

●該当する例文がない場合は、“一致する例文がありません”というメッセージが表示されます。

③▼／▲でカーソルを移動させ、調べたい例文を選択します（ここでは「make some ~s【acquaintance】」を選択します）。<sup>例文</sup> **訳 決定** を押して、例文を表示させます。

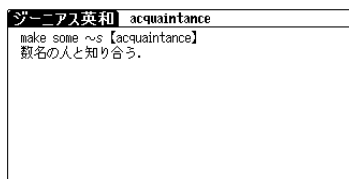

日本語の読みを入力し、英訳を検索します

31


## 入力した英単語を含む、例文とその意味を検索します

【例題】英単語「touch」を入力して、例文を調べます

①和英辞典の検索画面を表示させます。▼でカーソルを「例文検索」に移動させます。




②文字入力キーを使って英単語を入力します（ここでは「touch」を入力します）。画面に入力単語を含む例文がデータ上で検索ヒットした順に候補表示されます。

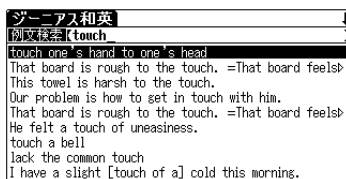

●複数の単語を「&」で結んで入力すると、入力した単語をすべて含む例文を検索することができます。

●該当する例文がない場合は、「一致する例文がありません」というメッセージが表示されます。

③▼／▲でカーソルを移動させ、調べたい例文を選択します（ここでは「This towel is harsh to the touch.」を選択します）。<sup>例文</sup>訳決定を押して、選択した例文を表示させます。

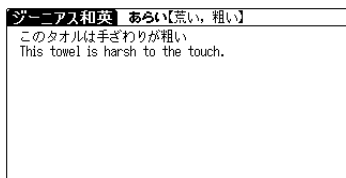


# 英英辞典を使う

## 英単語を入力し、語義を検索します

[例題] 英単語「moon」を入力して、語義を調べます

- ① **英英/類語** を押して英英辞典の検索画面を表示させます。

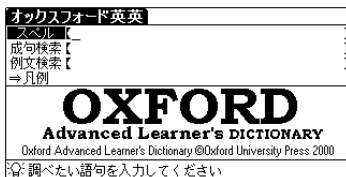

- ② スペル入力欄に文字入力キーを使って英単語を入力します（ここでは「moon」を入力します）。画面に入力文字に該当する単語がアルファベット順に候補表示されます。



- 収録されていない単語を入力した場合は、その単語に一番近いものからアルファベット順に表示されます。

- ③ ▼／▲でカーソルを移動させ、調べたい英単語を選択します（ここでは「moon」を選択します）。**訳 決定**を押して本文画面を表示させます。



- 英英辞典の本文画面右上に **I P** が表示されている場合は、成句や句動詞を表示させることができます。（関連語句を調べる→71ページ参照）
- 本文画面に **EXAMPLE** がある場合は、例文を表示させることができます。（例文・解説・参照リストの表示→14ページ参照）

## 英単語を入力し、成句(熟語)とその意味を表示します


英語の成句(熟語)を調べたい時は、複数の英単語を「&」で結びながら入力するだけで候補を絞り込んで検索することができます。

[例題] 「hold」と「on」を使った成句または動詞を調べます

- ① **英英/熟語** を押して英英辞典の検索画面を表示させます。▼でカーソルを「成句検索」に移動させます。




- ② 文字入力キーを使って単語を入力します(ここでは「hold&on」を入力します)。画面に入力した単語をすべて含む成句(熟語)が候補表示されます。

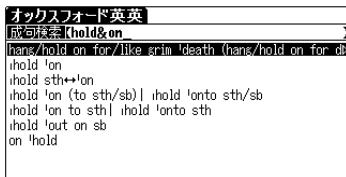

●複数の単語を「&」で結んで入力すると、入力した単語をすべて含む成句を検索することができます。

●該当する成句がない場合は、“一致する成句がありません”というメッセージが表示されます。

- ③ ▼／▲でカーソルを移動させ、調べたい成句を選択します(ここでは「hold on」を選択します)。**例文**を押して、本文画面を表示させます。

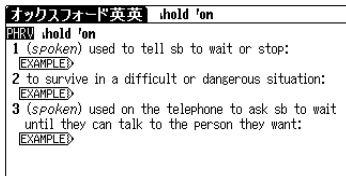

●本文画面上に **EXAMPLE** がある場合は、例文を表示させることができます。(例文・解説・参照リストの表示→14ページ参照)




## 英単語を入力し、入力した英単語を含む例文を検索します

[例題] 英単語「home」を入力して、「home」を使った例文を調べます

- ① **英英/類語** を押して英英辞典の検索画面を表示させます。▼でカーソルを「例文検索」に移動させます。



- ② 文字入力キーを使って英単語を入力します（ここでは「home」を入力します）。画面に入力した単語を含む例文が、データ上で検索ヒットした順に候補表示されます。

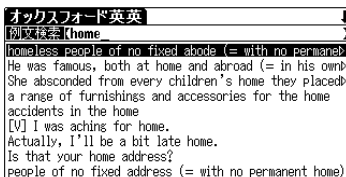

- 複数の単語を「&」で結んで入力すると、入力した単語をすべて含む例文を検索することができます。
- 該当する例文がない場合は、“一致する例文がありません”というメッセージが表示されます。

- ③ ▼／▲でカーソルを移動させ、調べたい例文を選択します（ここでは「Actually, I'll be a bit late home.」を選択します）。**例文** **訳 決定** を押して、例文を表示させます。




# 類語辞典を使う

似た意味を持つ英単語を調べることができます。

## 英単語を入力し、類語を検索します

〔例題〕英単語「ability」を入力して、類語を調べます



- ①  を2回押して類語辞典の検索画面を表示させます。




- ② スペル入力欄に文字入力キーを使って英単語を入力します（ここでは「ability」を入力します）。画面に入力文字に該当する単語がアルファベット順に候補表示されます。



● 収録されていない単語を入力した場合は、その単語に一番近いものからアルファベット順に表示されます。

- ③ ▼／▲でカーソルを移動させ、調べたい英単語を選択します（ここでは「ability」を選択します）。次に   を押して、類語の本文画面を表示させます。



● 本文画面上に  がある場合は、参照リストを表示させることができます。  
(例文・解説・参照リストの表示→14ページ参照)


# 口語英語大辞典を使う

6つのカテゴリーの中から口語英語表現とその用例を調べることができます。


## 英単語を入力し、口語表現を検索します

[例題] 英単語「take」を入力して、「take」を使った口語表現を検索します

- ① **口語英語** を押して口語英語大辞典の検索画面を表示させます。

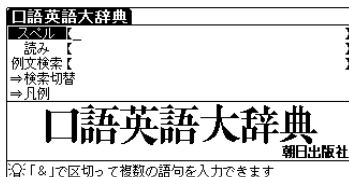


- ② スペル入力欄に文字入力キーを使って英単語を入力します（ここでは「take」を入力します）。画面に入力した単語を使った口語表現が、アルファベット順に候補表示されます。

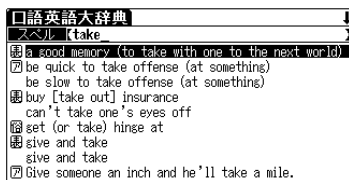

●複数の単語を「&」で結んで入力すると、入力した単語をすべて含む口語表現を検索することができます。

●該当する口語表現がない場合は、“一致する語句がありません”というメッセージが表示されます。

- ③ ▼／▲でカーソルを移動させ、調べたい口語表現を選択します（ここでは「can't take one's eyes off」を選択します）。**例文**を押して、本文画面を表示させます。

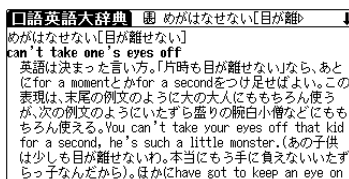

●口語英語大辞典に収録されている口語表現は、その内容によって6つのカテゴリーに分類されます。スペル入力検索で画面上に表示されるアイコンは以下のカテゴリーを表します。

**表**: 最新日米口語編 **図**: 米英俗語編 **ア**: アメリカ口語編


# 日本語の読みを入力し、入力した語句を含む口語表現を検索します

[例題]「あたま」を入力して、口語表現を検索します





① **口語英語**を押して口語英語大辞典の検索画面を表示させます。▼でカーソルを「読み」に移動させます。




②文字入力キーを使って日本語の読みを入力します（ここでは「あたま（頭）」を入力します）。画面に入力した語句を含む口語表現が五十音順に表示されます。（文字入力→17ページ参照）

●収録されていない語句を入力した場合は、その語句に一番近いものから五十音順に表示されます。

③▼／▲でカーソルを移動させ、調べたい口語表現を選択します（ここでは「あたまがいっぱい [頭がいっぱい]」を選択します）。を押して、本文画面を表示させます。

●口語英語大辞典に収録されている口語表現は、その内容によって6つのカテゴリに分類されます。読み入力検索で画面上に表示されるアイコンは以下のカテゴリを表します。


- ：最新日米口語編
- ：最新和英口語編
- ：ビジネス例文集
- ：会話作文英語表現編

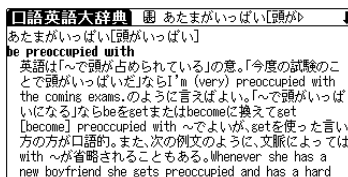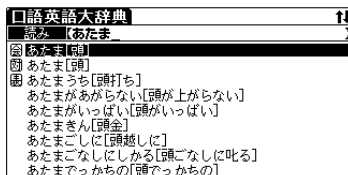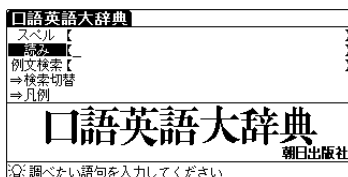


## 入力した英単語を含む例文とその和訳を検索します

[例題] 英単語「make」を入力して、「make」を使った例文とその和訳を検索します

① **口語英語** を押して口語英語大辞典の検索画面を表示させます。▼でカーソルを「例文検索」に移動させます。

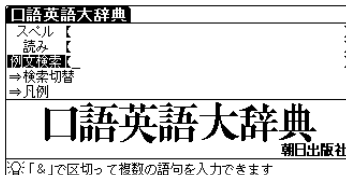


② 文字入力キーを使って英単語を入力します（ここでは「make」を入力します）。画面に入力した単語を使った例文がアルファベット順に表示されます。

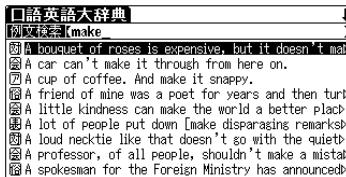

●複数の単語を「&」で結んで入力すると、入力した単語をすべて含む例文を検索することができます。

●該当する例文がない場合は、“一致する例文がありません”というメッセージが表示されます。

③ ▼／▲でカーソルを移動させ、調べたい例文を選択します（ここでは「A car can't make it through from here on.」を選択します）。**例文** **訳 決定** を押して、例文を表示させます。

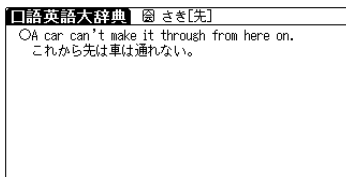


## 検索切替の使い方


口語英語大辞典に収録されている口語表現は、その内容によって6つのカテゴリーに分類されます。検索切替を使うことによって、特定のカテゴリーの中から絞り込んで口語表現を検索することができます（初期設定ではすべてのカテゴリーから検索するように設定されています）。

① **口語英語** を押して口語英語大辞典の検索画面を表示させます。


② ▼でカーソルを「検索切替」に移動させます。◀/▶でカテゴリーを選択します。

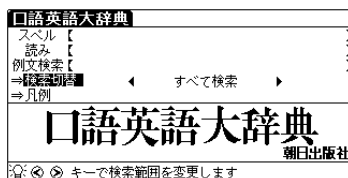

アメリカ口語編、米英俗語編を選択した場合は、スペル入力欄に英単語を入力して検索することができます。

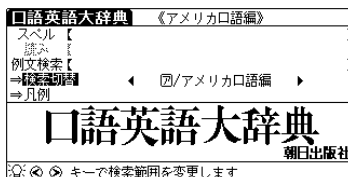

会話作文英語表現編、最新和英口語編、ビジネス例文集を選択した場合には、読み入力欄に日本語の読みを入力して検索することができます。

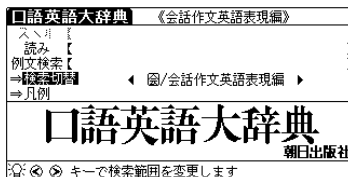

- 最新日米口語編を選択した場合には、英単語スペル、日本語読みの両方から検索することができます。
- 画面上に選択したカテゴリーが表示されます。
- 検索切替でカテゴリーを指定し例文検索を行なうと、指定したカテゴリーの中から絞り込んで例文を検索することができます。

# コロケーション辞典を使う

単語と単語のつながりとその使い方を調べることができます。

## 英単語を入力し、入力した単語に続く語句を検索します

[例題] 英単語「smile」を入力して、入力した単語に続く語句を検索します

- ① **英連語**  
**ソフト** **英英/類語** を押してコロケーション辞典の検索画面を表示させます。




- ② スペル入力欄に文字入力キーを使って英単語を入力します（ここでは「smile」を入力します）。画面に入力文字に該当する単語がアルファベット順に候補表示されます。



- 収録されていない単語を入力した場合は、入力した単語に一番近いものからアルファベット順に表示されます。

- ③ ▼／▲でカーソルを移動させ、調べたい単語を選択します（ここでは「smile」を選択します）。**例文** **訳** **決定** を押して本文画面を表示させます。

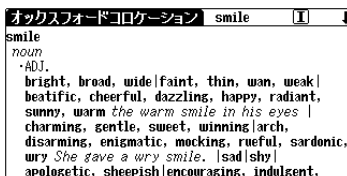

- コロケーション辞典の本文画面右上に **I** が表示されている場合は、成句を表示させることができます。

（関連語句を調べる→71ページ参照）

## 英単語を入力し、入力した英単語を含む成句を検索します

〔例題〕英単語「look」を入力して、入力した単語を使った成句を検索します

- ① **シフト** **英英/類語** を押してコロケーション辞典の検索画面を表示させます。  
▼でカーソルを「成句検索」に移動させます。



- ②文字入力キーを使って英単語を入力します（ここでは「look」を入力します）。画面に入力した単語を含む成句が候補表示されます。



- 複数の単語を「&」で結んで入力すると、入力した単語をすべて含む成句を検索することができます。
- 該当する成句がない場合は、“一致する成句がありません”というメッセージが表示されます。

- ③カーソルを移動させ、調べたい成句を選択します（ここでは「an expression/a look of disbelief」を選択します）。次に **例文** **訳 決定** を押して本文画面を表示させます。






## 英単語を入力し、入力した単語を含む例文を検索します

[例題] 英単語「glad」を入力して、入力した単語を含む例文を検索します

- ① **ソフト** <sup>英単語</sup> **英英/類語** を押してコロケーション辞典の検索画面を表示させます。  
▼でカーソルを「例文検索」に移動させます。




- ② 文字入力キーを使って英単語を入力します（ここでは「glad」を入力します）。画面に入力した単語を含む例文が、データ上で検索ヒットした順に候補表示されます。

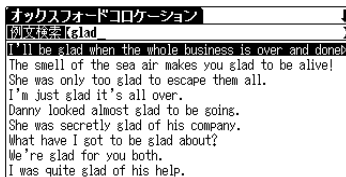

●複数の単語を「&」で結んで入力すると、入力した単語をすべて含む例文を検索することができます。

●該当する例文がない場合は、“一致する例文がありません”というメッセージが表示されます。

- ③ ▼／▲でカーソルを移動させ、調べたい例文を選択します（ここでは「The smell of the sea air makes you glad to be alive!」を選択します）。<sup>例文</sup> **訳 決定** を押して例文を表示させます。

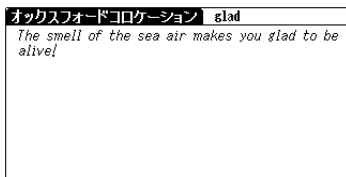




# 英語語義イメージ辞典を使う

英単語の意味に加えて、その原義や原義に基づく語のイメージを調べることができます。

## 英単語を入力し、和訳と語義イメージを検索します

[例題] 英単語「perfect」の和訳と語義イメージを調べます


- ①   を押して、英語語義イメージ辞典の検索画面を表示させます。

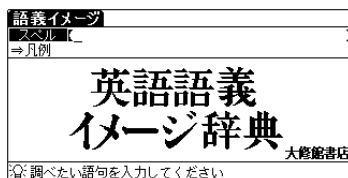


- ② スペル入力欄に文字入力キーを使って英単語を入力します（ここでは「perfect」を入力します）。画面に入力した文字に該当する単語がアルファベット順に候補表示されます。



● 収録されていない単語を入力した場合は、その単語に一番近いものからアルファベット順に表示されます。

- ③ ▼／▲でカーソルを移動させ、調べたい単語を選択します（ここでは「perfect」を選択します）。 を押して、本文画面を表示させます。



● 本文画面上に  がある場合は、例文を表示させることができます。（例文・解説・参照リストの表示→14ページ参照）

# 漢字源を使う

音訓読み、部首画数、総画数からの検索はもちろん、漢字を構成する部品の読みや名前に使われる読みからの検索もできます。

## 漢字や熟語の読みを入力し、意味を検索します

〔例題〕「かり」を入力して、漢字と意味を調べます

- ① **漢字源** を押して漢字源の検索画面を表示させます。

<b>漢字源</b>	
読み	【 】
音訓読み	【 】
部品読み	【 】
名付け	【 】
部首画数	【 】
⇒ 凡例	総画数 【 】
改訂新版 <b>漢字源</b> 学研	
🔍 調べたい語句を入力してください	

- ② 読み入力欄に文字入力キーを使って漢字の読みを入力します（ここでは「かり」を入力します）。画面に入力文字に該当する親字と入力文字からはじまる熟語が五十音順に候補表示されます。（文字入力→17ページ参照）

<b>漢字源</b>	
読み	かり
【下里】かりにくだす	
【下里】かり	
【仮】【假】カ・ケ・かり・かりる・かす・かりに・もし・たとい	
【符】シュ・シュウ・シウ・かる・かり・かりする	
【演】【演】リョウ・レフ・かる・かりする・かり・あさる・さつ	
【集】シュウ・シウ・シュ・ゾウ・あつめる・かくす・さがす・あ	
【馬】【馬】ガン・ガン・かり	
【馬】ガン・ガン・かり・にせ	
【我利】ガリ	

●収録されていない読みを入力した場合は、入力した読みが一番近いものから五十音順に表示されます。


- ③ ▼／▲でカーソルを移動させ、調べたい親字または熟語を選択します（ここでは「【仮】かり」を選択します）。  
例文  
⓪ **決定** を押して、本文画面を表示させます。

<b>漢字源</b> 【仮】【假】カ・ケ・かり・かりる・かす <b>熟語</b>	
<b>仮 假</b>	
部首	イ部 6画 5年
図	1-1830 323E 89BC 4EE
【假】	
部首	イ部 11画
図	2-4881 5071 98EF 5047
【音】カ、ケ、(上)馬、(去)禡(jiā・jià)	
【意】かり、かりる、かす、かりに、もし、たとい、いとま	
<b>例文</b>	

## 音訓読みを入力し、漢字を検索します

【例題】「すすめる（薦める）」の漢字を読みから調べます


- ① **漢字源** を押して漢字源の検索画面を表示させます。▼でカーソルを「音訓読み」に移動させます。

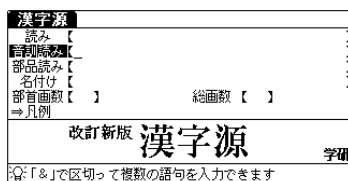

- ② 文字入力キーを使って読みを入力します（ここでは「すすめる」を入力します）。画面に入力文字に該当する親字が候補表示されます。


●複数の音訓読みを「&」で結んで入力すると、入力した音訓読みをすべて持つ親字を検索することができます。

●該当する親字がない場合は、“一致する親字がありません”というメッセージが表示されます。

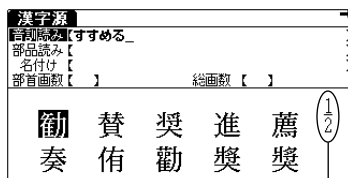

読み「すすめる」の漢字が全部で2画面ある中の1画面目であることを示しています。

- ③ ▼／▲／◀／▶でカーソルを移動させ、調べたい親字を選択します（ここでは「薦」を選択します）。次に **例文** **訳 決定** を押すと、選択した親字の本文画面が表示されます。

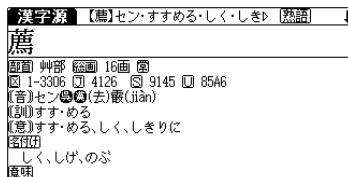

## 熟語を表示します

本文画面右上に【熟語】が表示されている場合は、表示中の親字を含む熟語を表示させることができます。

- ①本文画面の表示中に 関連 ○ を押すと、熟語のリストが表示されます。

漢字源	【熟】	セン・すすめる・しく・しきりに
【熟引】	センイン	
【熟居】	センキョ	
【熟挙】	センキョ	
【熟義】	センシユウ	
【熟紳】	センシン	
【熟席】	センセキ	
【熟達】	センタツ	
【熟拔】	センバツ	
【熟聞】	センブン	
【熟言】	センゴン	

- ②▼／▲でカーソルを移動させ、熟語を選択して 明文 訳 決定 を押すと、熟語の読みと意味が表示されます（ここでは「薦引」を選択します）。

漢字源	【熟引】	センイン
薦引		
(センイン)		
人材をえらんでひきたてること。		

## 部品名を入力し、漢字を検索します

部品とは、漢字を構成している各々の部分を指します。例えば、「親」という字は「立」「木」「見」のように三つの部品から成り立っています。

[例題]「露(つゆ)」を部品名から調べます

(「露(つゆ)」は、「雨」「足」「各」で構成されています)

① **漢字源** を押して漢字源の検索画面を表示させます。▼でカーソルを「部品読み」に移動させます。

<b>漢字源</b>	
読み【	】
音訓読み【	】
部首読み【	】
名付け【	】
部首画数【	】
⇒ 凡例	
改訂新版 <b>漢字源</b> 学研	
🔍「&」で区切って複数の語句を入力できます	

②文字入力キーを使って漢字の部品名を入力します(ここでは「あめ(雨)&あし(足)&かく(各)」を入力します)。

<b>漢字源</b>	
読み【	】
音訓読み【	】
部首読み【あめ&あし&かく	】
名付け【	】
部首画数【	】
総画数【	
】	
1	
1	

●複数の部品名を「&」で結んで入力すると、入力した部品すべてから成る親字を検索することができます。

●収録されていない部品名または部品名の組み合わせを入力した場合は、“一致する親字がありません”というメッセージが表示されます。


③▼／▲／◀／▶でカーソルを移動させ、調べたい親字を選択します(ここでは「露」を選択します)。**訳 決定**を押して、親字の本文画面を表示させます。

<b>漢字源</b> 【露】ロ・ロウ・ル・つゆ・さらす・ト 【熟語】	
<b>露</b>	
部首 雨部 総画 21画 画	
画 1-4710 画 4F2A 画 9849 画 9732	
【音】ロ、ロウ、ル(去)連(母)(11)	
【意】つゆ、さらす、あらわす、あらわれる	
名付け	
あきら、つゆ	
値用	
①(名)つゆ。大気ちゅうの水蒸気がひえて液化し、水滴と	

## 名前に使われる漢字を検索します


【例題】名付け読み「すすむ」に当たる漢字を調べます

① **漢字源** を押して漢字源の検索画面を表示させます。▼でカーソルを「名付け」に移動させます。

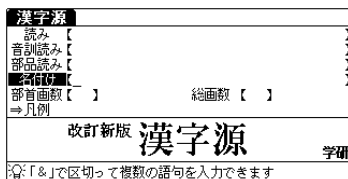


②文字入力キーを使って読みを入力します（ここでは「すすむ」を入力します）。画面に入力文字に該当する親字が候補表示されます。

●該当する親字がない場合は、“一致する親字がありません”というメッセージが表示されます。

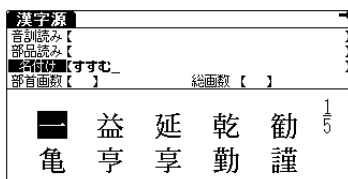

③▼／▲／◀／▶でカーソルを移動させ、調べたい親字を選択します（ここでは「亨」を選択します）。**訳 決定** を押して、選択した親字の本文画面を表示させます。

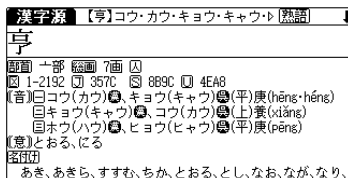

## 部首画数を入力し、漢字を検索します


【例題】「簾（すだれ）」を部首画数から調べます  
 （「簾」の部首は「竹かんむり」で部首画数は「6」です）

① **漢字源** を押して漢字源の検索画面を表示させます。

② ▼でカーソルを「部首画数」に移動させ、画数を入力します（ここでは **Y**（数字の6）を入力します）。

■6画の部首が候補表示されます。


●画数を入力し直す場合は、**登録/削除** または **戻る** を押してください。

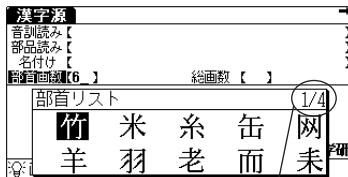

部首候補が全部で4画面ある中の1画面目であることを示しています。


③ ▼／▲／◀／▶でカーソルを移動させ、調べたい部首を選択します（ここでは「竹」を選択します）。**訳 決定** を押して、「竹かんむり」の親字を候補表示させます。

●部首を選び直す場合は、**登録/削除** を押してください。

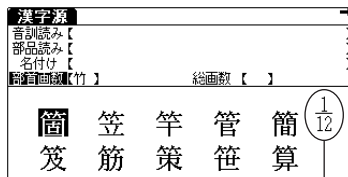


竹かんむりの漢字が全部で12画面ある中の1画面目であることを示しています。

④ ▼／▲／◀／▶でカーソルを移動させ、調べたい親字を選択します（「簾」は親字候補表示画面の5画面目に表示されています）。

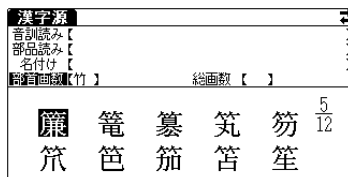

⑤ **訳 決定** を押すと選択した親字の本文画面が表示されます。

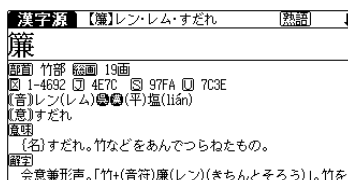




総画数を入力し、漢字を検索します


【例題】「欣」を総画数から調べます（「欣」の総画数は8です）

- ① **漢字源** を押して漢字源の検索画面を表示させます。


- ②▼でカーソルを「総画数」に移動させ、総画数を入力します（ここでは  (数字の8) を入力します)。


■総画数が8画の親字が候補表示されます。


●総画数を入力し直す場合は、登録/削除 または 戻る を押してください。

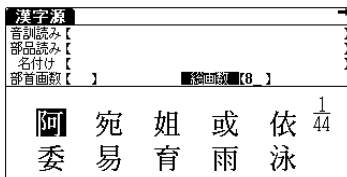

- ③▼／▲／◀／▶でカーソルを移動させ、調べたい親字を選択します（「欣」は親字候補表示画面の7画面目に表示されています）。

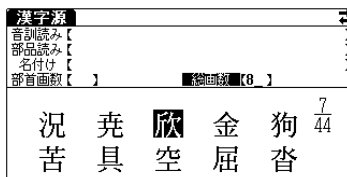

- ④ <sup>例文</sup>  
を押すと、選択した親字の  
本文画面が表示されます。

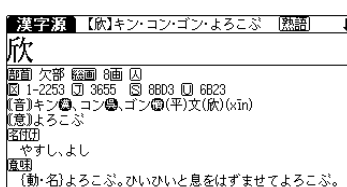

## 素早い漢字検索

**シフト▼／シフト▲**でカーソルを移動させて音訓読み、部品読み、名付け、部首画数、総画数の条件を複数同時に入力することができます。情報が多ければ多いほど検索対象が絞られ、更に効率的に検索することができます。例えば50ページで調べた「簾」の場合、部品読み「けん（兼）」の候補を表示させた後、部首画数「6」を入力し「竹かんむり」を選択すれば、検索結果の第1画面に「簾」が表示されます。


# カタカナ新語辞典を使う

外来語や和製英語などの意味を調べることができます。アルファベット略語の検索もできます。

## カタカナの読みを入力し、語義を検索します

【例題】「ソーホー」の語義を調べます

- カタカナ  
① **シフト** **漢字源** を押して、カタカナ新語辞典の検索画面を表示させます。

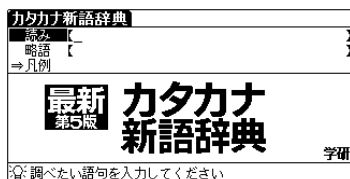


- ② 読み入力欄に文字入力キーを使って単語を入力します（ここでは「ソーホー」を入力します）。入力文字に該当する単語が五十音順に表示されます。（文字入力→17ページ参照）



- 長音を入力する場合は、母音を続けて入力するか、**シフト** **M** で長音符（「ー」）を入力します。
- 収録されていない単語を入力した場合は、その単語に一番近いものから五十音順に表示されます。

- ③ ▼／▲で調べたい単語を選択します（ここでは「ソーホー¹【SOHO】」を選択します）。**訳 決定** を押して本文画面を表示させます。

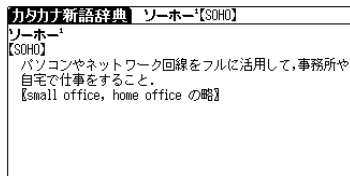


## 略語を入力し、正式名称とその意味を検索します

【例題】「NATO」の正式名称を調べます

カタカナ

- ① **シフト** **漢字源** を押して、カタカナ新語辞典の検索画面を表示させます。  
▼でカーソルを移動させ、「略語」に移動させます。

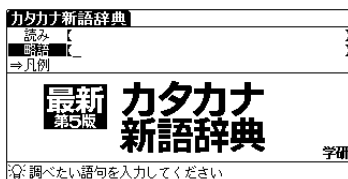


- ②文字入力キーを使って略語を入力します（ここでは「NATO」を入力します）。画面に入力文字に該当する略語が候補表示されます。

●収録されていない略語を入力した場合は、その略語に一番近いものからアルファベット順に表示されます。



- ③▼／▲でカーソルを移動させ、調べたい略語を選択します（ここでは「NATO（ナトー）」を選択します）。

**訳 決定** を押して本文画面を表示させます。

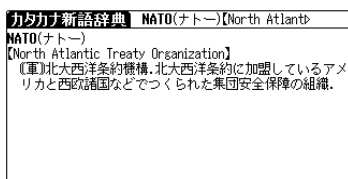


# 英会話とっさのひとこと辞典を使う


## 日本語の読みを入力し、入力した語句を含む会話例文を検索します

〔例題〕「でんしゃ（電車）」を入力して、入力した語句を含む例文を検索します

- ① **シフト** **英和/和英** を押して英会話とっさのひとことの検索画面を表示させます。

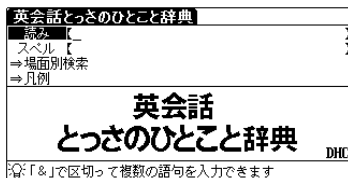


- ② 読み入力欄に文字入力キーを使って、日本語の読みを入力します（ここでは「でんしゃ（電車）」を入力します）。画面に入力した語句を含む例文が、データ上で検索ヒットした順に候補表示されます。（文字入力→17ページ参照）

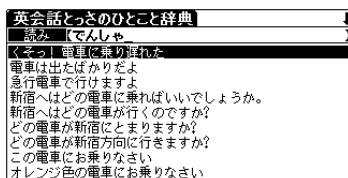

- 複数の単語を「&」で結んで入力すると、入力した単語をすべて含む例文を検索することができます。
- 該当する例文がない場合は、“一致する語句がありません”というメッセージが表示されます。

- ③ ▼／▲でカーソルを移動させ、調べたい例文を選択します（ここでは「新宿へはどの電車に乗ればいいでしょうか。」を選択します）。**訳 決定** を押して、本文画面を表示させます。

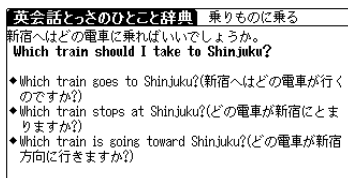


- 動詞を入力する場合は、終止形で入力してください。（例：乗れば→乗る）


## 英単語を入力し、会話例文を検索します

【例題】「fill」を入力して、入力した単語を含む会話例文を検索します

- ① **英会話** **英和/和英** を押して英会話とっさのひとことの検索画面を表示させます。▼でカーソルを「スペル」に移動させます。

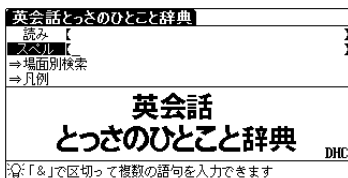


- ② 文字入力キーを使って英単語を入力します（ここでは「fill」を入力します）。画面に入力した単語を含む例文がデータ上で検索ヒットした順に候補表示されます。

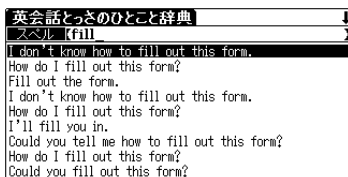

●複数の単語を「&」で結んで入力すると、入力した単語をすべて含む例文を検索することができます。

●該当する例文がない場合は、“一致する語句がありません”というメッセージが表示されます。


- ③ ▼／▲でカーソルを移動させ、例文を選択します（ここでは「Could you fill out this form?」を選択します）。**訳 決定** を押して、本文を表示させます。

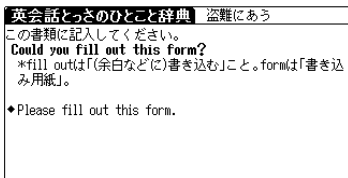


## 場面別検索を使って、会話例文を検索します

### 「第6章 海外旅行でつかうひとこと」から例文を検索します

① <sup>英会話</sup> **シフト** <sup>英和/和英</sup> を押して英会話とっさのひとことの検索画面を表示させます。  
▼でカーソルを「場面別検索」に移動させます。

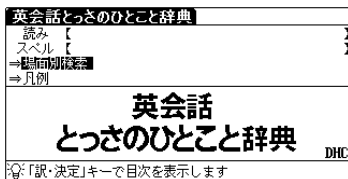


② <sup>例文</sup> **訳 決定** を押すと章別のリストが表示されます。▼／▲で調べたい章を選択し、<sup>例文</sup> **訳 決定** を押すと、さらに詳しい項目リストが表示されます。同じように項目を選択し、項目に含まれる例文を表示させます。

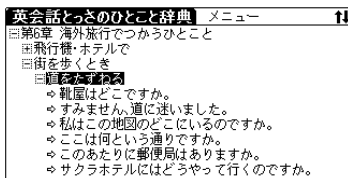



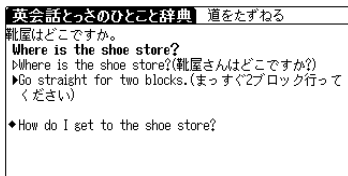


●上の画面は、「第6章 海外旅行でつかうひとこと」から「街を歩くとき」を選択し、さらにその中から「道をたずねる」を選んで例文のリストを表示させた画面です。

③ ▼／▲でカーソルを移動させ、調べたい例文を選択します。<sup>例文</sup> **訳 決定** を押して、本文該当箇所を表示させます。



## について

- 項目の頭に  が表示されている場合は、さらに細分化された項目リストがあることを示しています。項目を選択して  例文  
訳 決定 または ▶ を押すと、選択した項目をさらに細分化したリストを表示することができます。細分化されたリストから ▼ / ▲ で表示させたい項目を選択し  例文  
訳 決定 を押すと、本文該当箇所が表示されます。
-  または ◀ を押すと、細分化された項目リストを表示させる前の状態に戻ります。
-  が項目の頭に表示されている場合は、細分化された項目がないことを示しています。


# 旅行会話集を使う

英語、イタリア語、フランス語、韓国語、スペイン語、ドイツ語各国語の旅行に役立つ会話例文と基本単語を調べることができます。


## 場面別検索を使って、会話例文を検索します

[例題]「場面別会話」からレストランで使う会話例文を調べます（ここではイタリア語の場合を例として説明します）


①メニュー画面から旅行会話イタリア語を選んで検索画面を表示させます。

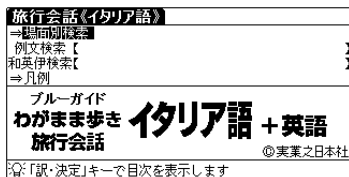


②「場面別検索」を選択し、<sup>例文</sup>「訳 決定」を押すと、カテゴリー別のリストが表示されます。▼／▲でカテゴリーを選択し、<sup>例文</sup>「訳 決定」を押します（ここでは「場面別会話」を選択します）。

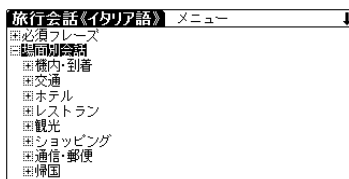


③さらに詳しい項目リストが表示されます。▼／▲で項目を選択し、<sup>例文</sup>「訳 決定」を押します（ここでは「レストラン」を選択します）。選択した項目に含まれる例文がリスト表示されます。▼／▲でカーソルを移動させ、調べたい例文を選択し、<sup>例文</sup>「訳 決定」を押して本文画面を表示させます。

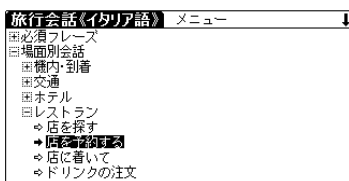


（について→57ページ参照）



④本文画面上に **関** が表示されている場合は、関連単語を表示させることができます。

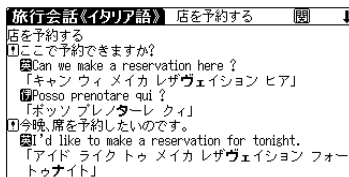

⑤本文画面右上に **関** が表示されていることを確認します。**○**を押すと、関連単語の画面を表示することができます。旅行会話の本文画面に戻するには、**戻る**を押してください。

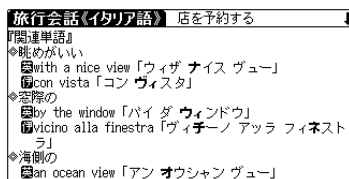


●旅行会話英語、フランス語、韓国語、スペイン語、ドイツ語も同じ操作手順で検索することができます。


## 日本語の読みを入力し、入力した語句を含む会話例文を検索します

〔例題〕「さがす（探す）」を入力して、入力した語句を含む例文を検索します

①メニュー画面から旅行会話イタリア語を選んで検索画面を表示させます。▼でカーソルを「例文検索」に移動させます。

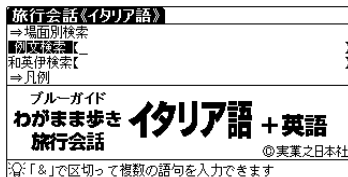


②文字入力キーを使って、日本語の読みを入力します（ここでは「さがす（探す）」を入力します）。画面に入力した語句を含む例文が、データ上で検索ヒットした順に候補表示されます。

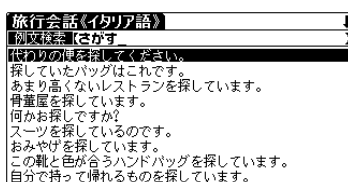

●複数の単語を「&」で結んで入力すると、入力した単語をすべて含む例文を検索することができます。

●該当する例文がない場合は、“一致する例文がありません”というメッセージが表示されます。

③▼／▲でカーソルを移動させ、調べたい例文を選択します（ここでは「代わりの便を探してください。」を選択します）。<sup>例文</sup> **訳 決定** を押して例文を表示させます。

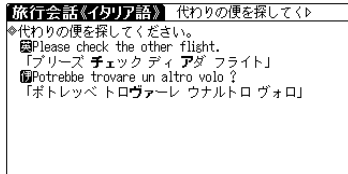


●動詞を入力する場合は、終止形で入力してください（例：探して→探す）。

●旅行会話英語、フランス語、韓国語、スペイン語、ドイツ語も同じ操作手順で検索することができます。


## 日本語の単語を入力し、その訳を検索します

【例題】「うれしい」を入力して、そのイタリア語訳を検索します

①メニュー画面から旅行会話イタリア語を選んで検索画面を表示させます。▼でカーソルを「和英伊検索」に移動させます。

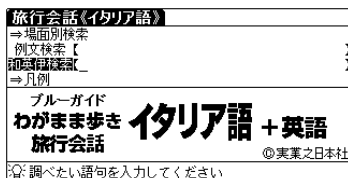


②文字入力キーを使って、日本語の単語を入力します（ここでは「うれしい」を入力します）。画面に入力文字に該当する語句が五十音順に候補表示されます。

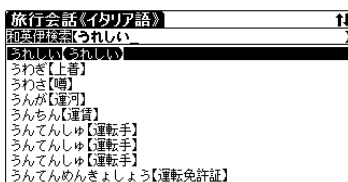

●収録されていない単語を入力した場合は、その単語に一番近いものから五十音順に表示されます。

③▼／▲でカーソルを移動させ、単語を選択します（ここでは「うれしい」を選択します）。訳 決定を押して、本文画面を表示させます。

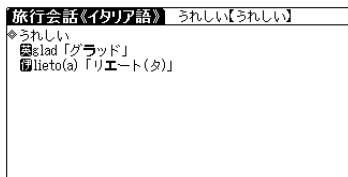

●旅行会話英語、フランス語、韓国語、スペイン語、ドイツ語も同じ操作手順で検索することができます。

## 複数辞典検索機能を使う


調べたい語句を、収録した辞典から同時に検索することができます。  
辞典を選ばずに語義や英訳などをまとめて調べることができます。

日本語検索：大辞林・漢字源・カタカナ新語辞典・和英辞典

英語検索：英和辞典・英英辞典・英語類語辞典・コロケーション辞典・  
英語語義イメージ辞典・大辞林（略語検索）・  
カタカナ新語（略語検索）


### 日本語の読みを入力し、語義や英訳などを同時に検索します

〔例題〕「いん」を入力して、複数の辞典で同時に検索します

①  を押して複数辞典検索を選択し、検索画面を表示させます。



② 日本語入力欄に文字入力キーを使って単語の読みを入力します（ここでは「いん」を入力します）。画面に入力した文字に該当する語句が、収録辞典を表示するアイコンとともに五十音順に候補表示されます。（文字入力→17ページ参照）

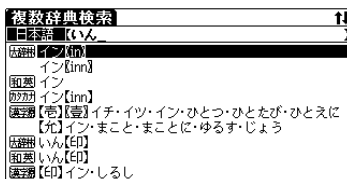



③▼／▲でカーソルを移動させ、調べたい語句を選択します。


を押して各辞典の本文画面を表示させます。

●どの辞典にも収録されていない語句を入力した場合は、入力した語句に一番近い語句から五十音順に表示されます。

●画面上に表示されるアイコンは以下の辞典を表わします。

：大辞林

：漢字源

：カタカナ新語辞典

：和英辞典



### 「大辞林」の「いん【印】」を選択した場合

■大辞林に収録されている本文画面が表示されます。

スーパー大辞林 いん【印】  
いん 印  
①木・竹・象牙(ぞうげ)・水牛の角・石・玉・水晶・金属などに文字を彫刻し、個人・官職・団体のしるしとして公私の文書に押し、証明とするもの。印章。印形(いんぎよう)。判。印判。はんこ。印鑑。  
②文書類に押された印影。「課長の一をもらう」「捨てー」  
③《仏》指を種々の形に折り曲げて、仏や菩薩(ぼさつ)の悟りや力を象徴的に表すもの。手にする道具で示すこともある。特に、密教で重視する。印相。印契(いんげい)。「一を結ぶ」

### 「漢字源」の「【允】イン」を選択した場合

■漢字源に収録されている本文画面が表示されます。

漢字源 【允】イン・まこと・まことに・ゆ・ 熟語  
允  
部首 儿部 総画 4画 凶  
画 1-1684 画 3074 画 88F2 画 5141  
【音】イン  (上) 軫(軫)(yǐn)  
【意】まこと、まことに、ゆるす、じょう  
名詞  
あえ、おか、こと、さね、すけ、ただ、ただしい、ちか、とう、のぶ、まこと、まさ、まさしい、みつ、みづる、よし  
漢語

## **カタカナ**「カタカナ新語辞典」の「イン【inn】」を選択した場合

■ カタカナ新語辞典に収録されている  
本文画面が表示されます。

**カタカナ新語辞典** イン(inn)

イン  
(inn)  
宿屋。

## **和英**「和英辞典」の「イン」を選択した場合

■ 和英辞典に収録されている本文画面  
が表示されます。

**ジーニアス和英** イン

イン  
the back nine 『ゴルフ』

● 複数辞典検索の本文画面で **シフト**▲または **シフト**▼を押した場合は、  
複数辞典検索の中でヒットした前後の見出し語の本文画面を表示します。


# 英単語を入力し、英文での解釈や和訳などを同時に検索します

[例題] 英単語「aid」を入力して、複数の辞典で同時に調べます

- ①メニュー画面から複数辞典検索を選択し、検索画面を表示させます。  
▼でカーソルを「英語」に移動させます。



- ②文字入力キーを使って英単語を入力します（ここでは「aid」を入力します）。画面に入力文字に該当する単語が、収録辞典を表示するアイコンとともにアルファベット順に候補表示されます。

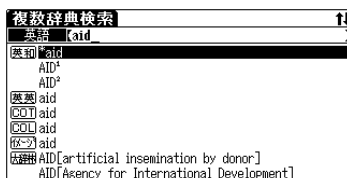

- ③▼／▲でカーソルを移動させ、調べたい語句を選択します。  
を押して各辞典の本文画面を表示させます。



- どの辞典にも収録されていない単語を入力した場合は、入力した単語に一番近いものからアルファベット順に表示されます。
- 画面上に表示されるアイコンは以下の辞典を表わします。

**英和**：英和辞典

**COT**：英語類語辞典

**伊和**：英語語義イメージ辞典

**カタ**：カタカナ新語辞典 (略語検索)

**英英**：英英辞典

**COL**：コロケーション辞典

**大辞林**：大辞林 (略語検索)

## 英和「英和辞典」の「aid」を選択した場合

■ 英和辞典に収録されている本文画面が表示されます。

ジーニアス英和 aid

aid /eɪd/  
(英) aide  
③ (へ) /eɪd/; ~ed/-id/; ~ing  
④ (正式)  
1a [SVO] (人) (人・物・事) を〔…で〕助ける, 手伝える (with, in); (団体) を (財政的に) 援助する (→ help) ◆ aid は主に新聞用語; assist と違い 援助する人が援助される人より優位にある。「(溺(おぼ)れている人を) 助ける, 救出する」の (rescue)  
[例文]

## 英英「英英辞典」の「aid」を選択した場合

■ 英英辞典に収録されている本文画面が表示されます。

オックスフォード英英 aid

aid /eɪd/  
noun, verb  
■ noun  
1 [U] money, food, etc. that is sent to help countries in difficult situations:  
EXAMPLE  
— see also FINANCIAL AID, LEGAL AID  
2 [U] help that you need to perform a particular task:  
EXAMPLE

## COT「英語類語辞典」の「aid」を選択した場合

■ 英語類語辞典に収録されている本文画面が表示されます。

オックスフォード類語 aid

aid  
noun  
① with the aid of his colleagues he prepared a manifesto:  
ASSISTANCE, support, help, backing, cooperation, succour; a helping hand.  
② humanitarian aid:  
RELIEF, charity, financial assistance, donations, contributions, subsidies, handouts, subvention; debt remission;

## COL「コロケーション辞典」の「aid」を選択した場合

■ コロケーション辞典に収録されている本文画面が表示されます。

オックスフォードコロケーション aid


aid  
noun  
1 money, food, etc.  
- ADJ.  
emergency | humanitarian | cash, development, economic, financial, food, legal, medical, military, relief  
Legal aid (= government money for legal advice) is a fundamental part of our system of justice. | federal, government, state | bilateral, external, foreign, international,



## 「英語語義イメージ辞典」の「aid」を選択した場合

■ 英語語義イメージ辞典に収録されている本文画面が表示されます。

### aid

aid[éid]  
助け、援助、補助  
● へを助ける  
 (機能・能力を)引き上げる/援助する  
[国文]

## 「大辞林」の「AID [Agency for...]」を選択した場合

■ 大辞林（略語検索）に収録されている本文画面が表示されます。

### AID[Agency for International



AID [Agency for International Development]  
国際開発局。アメリカの、発展途上国援助統合機関。

## 「カタカナ新語辞典」の「AID（エイド）」を選択した場合

■ カタカナ新語辞典（略語検索）に収録されている本文画面が表示されます。

### AID(エイド)[artificial inse-

aid(エイド)  
[artificial insemination by donor]  
〔医〕配偶者間人工授精。夫以外の男性の精子を使った人工授精。  
● → AIH.

● 複数辞典検索の本文画面で  ▲ または  ▼ を押した場合は、複数辞典検索の中でヒットした前後の見出し語の本文画面を表示します。

# マルチジャンプ機能を使う


## 指定した辞典へジャンプします

調べた語句の意味や、例文の中に使われている単語、参照記号（▲）を足掛かりとして、他の辞典または参照見出しに移ってそれらの意味をさらに詳しく調べることができます。


【例題】「various」の本文画面中の「複数」の意味を調べます

①英和辞典で「various」の本文画面を表示させます。

（検索方法→28ページの①～③参照）

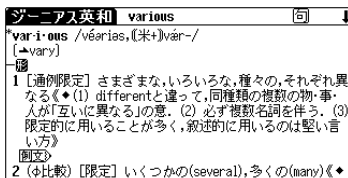


②○を押すと、見出し語「various」が反転し、Jが画面右上に表示されます。▼／▲／◀／▶でカーソルを移動させ、本文中の「複数」を反転表示させます。（2文字以上選択する場合→70ページ参照）

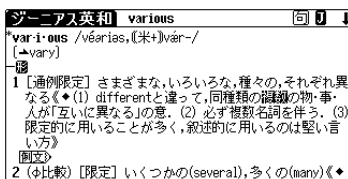



●ジャンプを解除する場合は○を押してください。

③○を押すとジャンプ先の候補リストが表示されます。

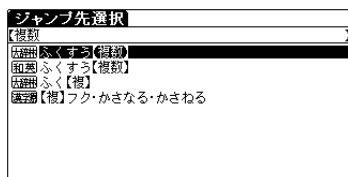

●○を押す代わりに、辞典キーを使って直接指定の辞典へジャンプすることもできます。

●指定したジャンプ先に該当の見出し語がない場合は“見つかりませんでした”というメッセージが表示されます。

④▼／▲でカーソルを移動しジャンプ先を指定します。再度  を押してジャンプを実行します（ここでは「 ふくすう【複数】」を選択します）。大辞林の「複数」の本文画面が表示されます。

スーパー大辞林

ふくすう【複数】

ふくすう

①二つ以上の数。「一の前」


②ヨーロッパ言語の文法で、名詞・代名詞の表す人や事物が二つ以上のものであること。動詞や形容詞も語形上呼応することがある。


⇒ 単数


●複数の候補がある場合、▼／▲でカーソルを移動し、リスト表示の中からジャンプ先を指定します。候補が一語しかない場合は、直接その語の本文画面にジャンプします。


ジャンプ先を指定する画面は、選択している語句によって2つに分類されます。

①日本語を選択している場合、次の辞典がジャンプ先の対象となります。


：大辞林

：ジーニアス和英辞典


：漢字源


：カタカナ新語辞典

②英語を選択している場合、次の辞典がジャンプ先の対象となります。


：ジーニアス英和辞典


：英英辞典

：英語類語辞典


：コロケーション辞典

：語義イメージ辞典

：大辞林  
（略語検索）


：カタカナ新語辞典  
（略語検索）

## 前の画面に戻る

1つ前の画面に戻るときは  を押します。


●ジャンプ後の本文画面で  を押すと、ジャンプ先選択の画面に戻ります。



## 参照ジャンプを実行します


訳語や語義を調べている際に「」が画面上に表示された場合は、その単語や語句の参照語にジャンプすることができます。

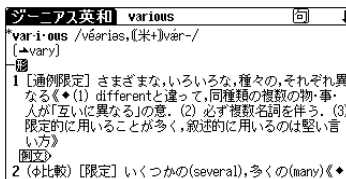

[例題] 「various」の本文画面中にある参照語「vary」にジャンプします (68ページ操作①からの続き)



- ①英和辞典で「various」を表示させます。(検索方法→28ページの①～③参照)

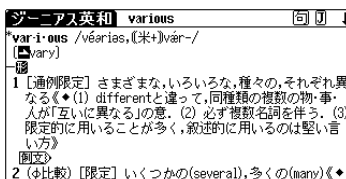

- ②  を押すと見出し語「various」が反転します。▼／▲／◀／▶でカーソルを移動させ、「」を反転させます。







-  が画面右上に表示されます。
- ジャンプを解除する場合は  を押してください。

- ③ 「」が反転表示されている状態で  を押すと、参照語「vary」の本文画面へジャンプします。



### 2文字以上の語句を選択する場合

ジャンプしたい語句が2文字以上ある場合は、 を押した後、▼／▲／◀／▶でカーソルを選択したい語句の最初の文字まで移動させます。 を再度押すと画面上の  が反転します。▶を押して反転文字範囲を広げてください。

- 記号や記号を含む文字列は選択できません。
-  を押すとジャンプを解除します。

# 関連語句を調べる

## 成句、句動詞、複合語を表示します

英和辞典、和英辞典、英英辞典、コロケーション辞典の本文画面右上に次のマークが表示されている場合は、その見出し語を使った成句、句動詞、複合語、関連単語のリスト画面を表示することができます。

英和辞典.....**[成]** 成句/**[複]** 複合語    英英辞典.....**[I]** 成句/**[P]** 句動詞  
和英辞典.....**[複]** 複合語                      コロケーション辞典.....**[I]** 成句

[例題] 英和辞典の本文画面から成句リストを表示します  
(ここでは英和辞典の場合を例として説明します)

① 英和辞典で「apple」の本文画面を表示させます。画面右上に**[成]**が表示されていることを確認します。

(検索方法→28ページの①～③参照)

ジーニアス英和	apple	[成]
apple /æpl/		
① リンゴ《◆fruitの中で最も典型的なものとされる; cf. ▲carrot, ▲robin》; ▲tree		
② リンゴに似た果実《crab ～, love ～, May ～など》.		
③ (形・色などが)リンゴに似たもの:《米俗》野球ボール.		
④ [the A～]《米俗》=▲Bis Apple.		
⑤ 《米俗》白人べっつりのインディアン(cf. ▲banana 3).		


② <sup>関連</sup> **[O]**を押して「apple」の成句リストを表示させます。▼／▲でカーソルを移動させ、調べたい成句を選択します(ここでは「apple of discord」を選択します)。

ジーニアス英和	apple
成句リスト	
apple of discord	
polish apples [the apple]	
the apple of O's [the] eye	
the apple of love	
the apple of Sodom = the Dead Sea apple [fruit]	


③ 次に <sup>訳文</sup> **[訳 決定]**を押して、本文画面を表示させます。

ジーニアス英和	apple	[成]
apple of discord		
《ギ神》[the ～] 不和のリンゴ《トロイ戦争の原因となった黄金のリンゴ》;《文》[the/an ～] 争い[議論]の原因.		
polish apples [the apple]		
《米俗》こまをする《◆生徒がピカピカにみえたリンゴを先生に贈って点数をかせごうとしたことから; ▲～-polish, ▲～-polisher》.		
the apple of O's [the] eye		
もと「ひとみ」の意から《略式》(人)が非常に大切にしているもの;《息子・娘・孫・ボーイ・ガール》フレンドなど		



# [例題] 英和辞典の本文画面から複合語リストを表示します


①英和辞典「apple」の本文画面右上に  が表示されていることを確認します。




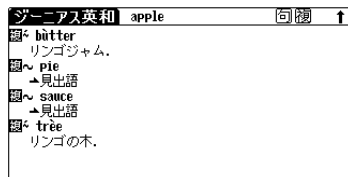
②  を2回押して、「apple」の複合語リストを表示させます。▼／▲でカーソルを移動させ、調べたい複合語を選択します（ここでは「～butter」を選択します）。













●本文画面上に  が表示されている場合は、先に成句リストが表示されます。複合語リストを表示するためには、2回  を押してください。

●複合語リスト画面で  を再度押すと、本文画面に戻ります。

③次に  を押して、本文画面を表示させます。



●和英辞典の本文画面で  を押すと複合語リスト、コロケーション辞典の本文画面で  を押すと成句（）リストが表示され、もう1度  を押すとそれぞれの本文画面に戻ります。

●英英辞典の本文画面右上に   の両方が表示されている場合、 を押すとまず成句（）リストが表示されます。句動詞（）を表示させるには、もう1度  を押してください。

# 単語帳を使う


各辞典に収録されている単語を単語帳に登録することができます。  
また、登録した後に指定した単語帳に分類することもできます。

## 覚えたい語句を単語帳に登録します

[例題] 28ページで調べた英単語「head」を単語帳に登録します


①英和辞典で「head」の本文画面を表示させます。

(検索方法→28ページの①～③参照)

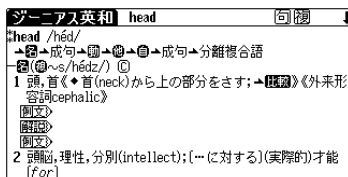

② **登録/削除** を押すと、画面に“単語帳に登録されました”のメッセージが表示され、表示中の単語本文画面が単語帳に登録されます。

●単語帳には合計1000件の単語を登録することができます。

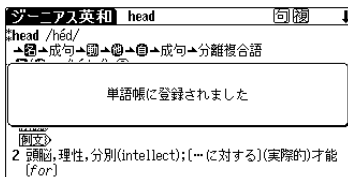

## 単語帳を活用します

### ■登録した単語を分類します

[例題] 73ページで登録した英単語「head」を単語帳No.1に分類します（ここでは単語が複数登録されている場合を例に挙げます）

① **単語帳** を押して、単語帳リスト画面を表示させます。▼／▲で分類したい単語を選択し、**訳 決定** を押すと選択した単語の本文画面が表示されます（ここでは「head」を選択します）。

単語帳 24件		オプション	すべて表示
<input type="checkbox"/>	blind bcc[blind carbon copy]		未設定
<input type="checkbox"/>	head		未設定
<input type="checkbox"/>	take care of 0		未設定
<input type="checkbox"/>	hold 'on		未設定
<input type="checkbox"/>	ability		未設定
<input type="checkbox"/>	smile		未設定
<input type="checkbox"/>	an expression/a look of disbelief		未設定
<input type="checkbox"/>	perfect		未設定
<input type="checkbox"/>	NATO(ナト)	North Atlantic Treaty	未設定

②画面右上の分類表示が「未設定」になっていることを確認し、**シフト** **単語帳設定** を押します。

単語帳		未設定
<input type="checkbox"/>	head /héd/	
<input checked="" type="checkbox"/>	→成句→成句→成句→成句→分離複合語	
<input checked="" type="checkbox"/>	→(s)/hédz/) (C)	
1	頭、首(●首(neck)から上の部分をさす; →(C)《外来形》容詞cephalic)	
2	頭脳、理性、分別(intellect);[…に対する](実際的)才能 (for)	

③分類先がプルダウン表示されますので、▼でカーソルを移動させ、分類先の単語帳を選択します（ここでは「単語帳No.1」を選択します）。

単語帳		未設定
<input type="checkbox"/>	head /héd/	
<input checked="" type="checkbox"/>	→成句→成句→成句→成句→分離複合語	
<input checked="" type="checkbox"/>	→(s)/hédz/) (C)	
1	頭、首(●首(neck)から上の部分をさす; →(C)《外来形》容詞cephalic)	
2	頭脳、理性、分別(intellect);[…に対する](実際的)才能 (for)	

④ **訳 決定** を押すと表示中の単語が「単語帳No.1」に分類され、画面右上の分類表示が「単語帳No.1」に変わります。

単語帳		単語帳 No.1
<input type="checkbox"/>	head /héd/	
<input checked="" type="checkbox"/>	→成句→成句→成句→成句→分離複合語	
<input checked="" type="checkbox"/>	→(s)/hédz/) (C)	
1	頭、首(●首(neck)から上の部分をさす; →(C)《外来形》容詞cephalic)	
2	頭脳、理性、分別(intellect);[…に対する](実際的)才能 (for)	

- 分類先を変更したい場合は、同じ手順で分類先を選択し直します。
- 単語の分類を行なう場合は、必ず分類したい単語の本文画面を表示した状態で **シフト** **単語帳設定** を押してください。リスト画面では分類できません。



## ■リスト画面で表示する単語帳を選択します

[例題] 「単語帳No.1」に分類されている単語のみリスト表示します

① **単語帳** を押して、単語帳リスト画面を表示します。

●画面右上の表示が「すべて表示」になっている場合は、単語帳に登録されている単語がすべて表示されています。

単語帳 24件		オプション ▶ すべて表示
<input type="checkbox"/> 大辞典	acc (b)ind carbon copy	未設定
<input type="checkbox"/> 英和	*head	単語帳 No.1
<input type="checkbox"/> 英和	*take care of 0	未設定
<input type="checkbox"/> 英和	moon	未設定
<input type="checkbox"/> 英和	hold 'on	未設定
<input type="checkbox"/> 和英	ability	未設定
<input type="checkbox"/> 和英	smile	未設定
<input type="checkbox"/> 和英	an expression/a look of disbelief	未設定
<input type="checkbox"/> 和英	perfect	未設定
<input type="checkbox"/> 和英	NATO(ナト)【North Atlantic Treaty	未設定

② **設定** を押すと画面上のオプションメニューがプルダウン表示されます。▶でカーソルを右に移動させると、表示項目がプルダウン表示されます。▼でカーソルを移動させ表示項目を選択します（ここでは「単語帳No.1」を選択します）。

単語帳 24件		オプション ▼ すべて表示
<input type="checkbox"/> 大辞典	acc (b)ind carbon copy	すべて表示
<input type="checkbox"/> 英和	*head	単語帳 No.1
<input type="checkbox"/> 英和	*take care of 0	単語帳 No.2
<input type="checkbox"/> 英和	moon	単語帳 No.3
<input type="checkbox"/> 英和	hold 'on	未設定
<input type="checkbox"/> 和英	ability	未設定
<input type="checkbox"/> 和英	smile	未設定
<input type="checkbox"/> 和英	an expression/a look of disbelief	未設定
<input type="checkbox"/> 和英	perfect	未設定
<input type="checkbox"/> 和英	NATO(ナト)【North Atlantic Treaty	未設定

③ **例文** を押すと、「単語帳No.1」に登録されている単語のみがリスト表示され、画面右上の表示項目が「単語帳No.1」に変わります。

●表示する単語帳を切り替えたい場合には、同じ手順で表示させる単語帳を選択し直します。「すべて表示」を選択すると、単語帳に登録されている単語すべてが表示されます。

単語帳 11件		オプション ▶ 単語帳 No.1
<input type="checkbox"/> 英和	*head	単語帳 No.1

単語帳のリスト画面に表示されるアイコンは、次の辞典・モードを表わしています。

**大辞林** : 大辞林

**大辞略** : 大辞林略語検索

**英和成** : 英和辞典成句検索

**英英** : 英英辞典

**COL** : コロケーション辞典

**COT** : 英語類語辞典

**漢字源** : 漢字源

**カタ略** (カ略) : カタカナ略語検索

**口語英** (口英) : 口語英語大辞典

**大辞慣** : 大辞林慣用句検索

**英和** : 英和辞典

**和英** : 和英辞典

**英英成** : 英英辞典成句検索

**COL成** : コロケーション辞典成句検索

**イメージ** : 英語語義イメージ辞典

**カタカナ** : カタカナ新語辞典

※上記以外の辞典・モード（英会話とっさのひとこと、各旅行会話と各辞典の例文検索）で表示した本文画面は、単語帳に登録することができません。

単語帳に登録された単語の本文画面表示中に **シフト**▲または **シフト**▼を押すと、単語帳に登録された単語の前後の単語本文画面が表示されます。リスト画面で表示する単語帳を選択した後、特定の単語帳に登録されている単語の本文画面を表示させ、**シフト**▲または **シフト**▼を押すと、同じ単語帳に分類されている前後の単語の本文画面を表示します。

## ☒ チェックボックス

● ☐を押すと単語帳リスト画面、または本文画面の見出し語の頭にあるチェックボックスに、チェックマークを付けることができます。


● 再度 ☐を押すと、チェックマークを解除することができます。

● 単語帳設定画面でチェックマークを付けた単語の表示・非表示を設定することができます。（→80ページ参照）


## マーカー機能を使います

### ■登録した単語の本文中にアンダーラインを引きます


① **単語帳** を押して単語帳リスト画面を表示させます。▼／▲で学習したい単語を選択して **訳 決定** を押し、本文画面を表示させます（ここでは「head」を選択します）。

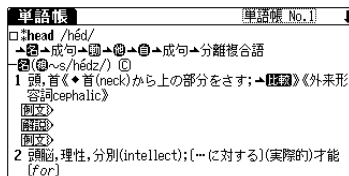

② 本文画面表示中に **マーカー** を押すと、画面上部に **M** が表示されます。▼／▲／◀／▶でアンダーラインを引きたい箇所の文頭にカーソルを移動させ、**マーカー** を押します。画面上部の **M** が黒く反転します。

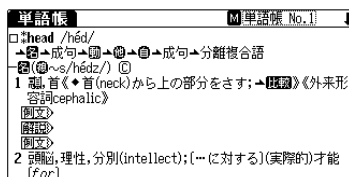


③ ▶でアンダーラインを引きたい箇所の終わりまでカーソルを移動させ、**訳 決定** を押します。

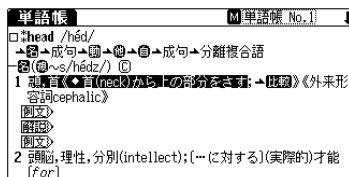


④ 選択した箇所にアンダーラインが引かれて表示されます。

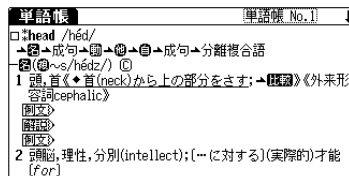


●登録した単語1つにつき、5箇所までアンダーラインを引くことができます。





## ■アンダーラインを消します

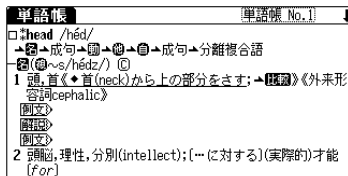
①アンダーラインを引いた単語の本文画面を表示させます（ここでは「head」の本文画面を表示させます）。




②本文画面表示中に <sup>マーカー</sup>  を押すと、画面上に  が表示されます。アンダーラインを引いた箇所の先頭にカーソルを移動させ、 を押します。

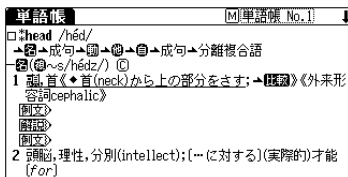


③画面に“選択されているマーカーを削除します”のメッセージが表示されますので、カーソルを移動させ「はい」を選択した後、 を押します。

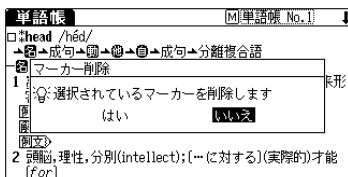

④“マーカーが削除されました”のメッセージが表示され、アンダーラインが消された本文画面が表示されます。

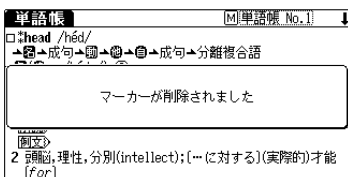


## ■オプションメニューからアンダーラインを消します

①単語帳リスト画面で  を押すと、オプションメニューがプルダウン表示されます。

単語帳設定





②▼で「マーカ削除」を選択し  を押すと、マーカ削除の画面が表示されます。

以下の項目からアンダーラインを削除する単語を選びます。


選択されている単語のマーカを削除	リスト画面で選択されている単語の本文画面中のアンダーラインのみを削除します。
すべて削除	特定の単語帳、または登録されている単語すべての本文画面中のアンダーラインを削除します。


### ●選択されている単語のマーカを削除する場合

▼／▲で「選択されている単語のマーカを削除」を選びます。次に  
 ◀／▶で「はい」を選んで  を押すと、選択されている単語の本文画面からアンダーラインが消されます。

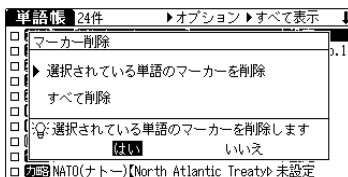

### ●すべてを削除する場合


▼／▲で「すべて削除」を選び、  
 ◀／▶で単語帳を選択します。  
 を押すと、選択した単語帳に登録されているすべての単語本文画面からアンダーラインが削除されます。

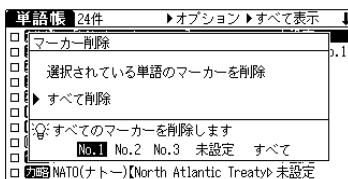


●選択した単語や単語帳の中の単語にアンダーラインが引かれていない場合は、“マーカが登録されていません”のメッセージが表示されます。

## 単語帳の設定をします

① **単語帳** を押して、単語帳リスト画面を表示させます。**シフト** **○** を押すとオプションメニューがプルダウン表示されます。

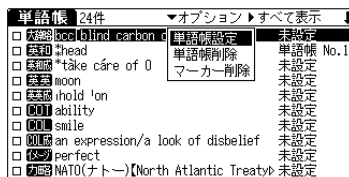

② ▼で「単語帳設定」を選択し、**訳 決定** を押すと単語帳設定画面が表示されます。

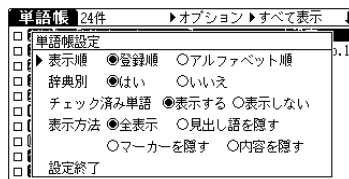

③ ▼／▲で設定したい項目を選択し、◀／▶で内容を選択します。その後、「設定終了」を選択し、**訳 決定** を押して設定内容を保存します。

●以下を参考に項目を選んで、設定してください。

表示順		登録単語の表示順序を設定します。
	登録順	単語帳に登録した順番です。初期設定は「登録順」に設定されています。
	アルファベット順	英単語ならアルファベット順、日本語なら五十音順に表示します。
辞典別		辞典ごとに分けるかどうかを設定します。
	はい	辞典ごとに分けて表示します。初期設定は「はい」に設定されています。
	いいえ	辞典ごとに分けることなく登録順またはアルファベット順に表示します。
チェック済み単語		チェックマーク <input checked="" type="checkbox"/> を付けた単語の表示を設定します。
	表示する	チェック済み単語を表示します。初期設定は「表示する」に設定されています。
	表示しない	チェック済み単語を表示しません。
表示方法		単語帳の表示方法を設定します。
	全表示	単語、単語の本文内容をすべて表示します。初期設定は「全表示」に設定されています。
	見出し語を隠す	単語を隠して表示します。
	マーカーを隠す	アンダーラインを引いた箇所を隠して表示します
	内容を隠す	単語の本文内容を隠して表示します。

## 表示方法について

表示方法で「見出し語を隠す」「内容を隠す」「マーカーを隠す」のいずれかを選んで設定すると、単語帳に登録された単語の本文画面でそれぞれの項目が隠されて表示されます。次に **シフト** ▼を押すと、すべての本文内容が表示されます。


単語帳	単語帳 No.1
<input type="checkbox"/> head /hēd/	
<p>意味を考えてください</p>	

## 単語帳のデータを削除します


各辞典の単語帳に登録したデータは、1単語ずつまたは単語帳ごとにまとめて削除することができます。

### ■ 1単語ずつ削除する


①削除したい単語の本文画面を表示させます（ここでは「head」を削除します）。

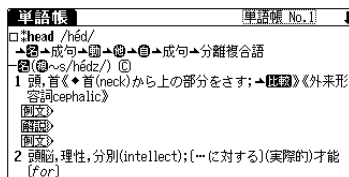

② **登録/削除** を押すと、画面に“この単語を削除します”のメッセージが表示されます。

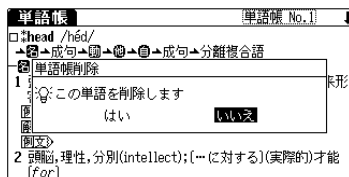

③「はい」を選択した後 **誤文 決定** を押すと、“『単語帳 No.1』削除されました”のメッセージが表示され、表示中の単語が単語帳から削除されます。

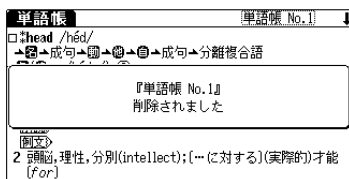





## ■指定項目の単語を削除する

単語帳設定

①単語帳リスト画面で<sup>例文</sup>シフト○を押すと、オプションメニューがプルダウン表示されます。

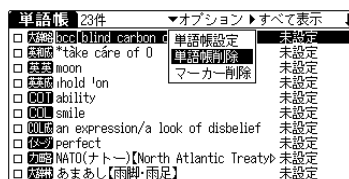

②▼で「単語帳削除」を選択して<sup>例文</sup>訳 決定を押すと、単語帳削除画面が表示されます。

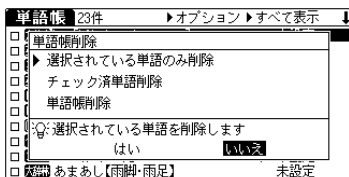

③以下の項目から削除したい単語に応じて項目を選びます。

選択されている単語のみ削除	リスト上で選択した単語のみ削除する場合
チェック済単語削除	チェックを付けた単語を削除する場合 ●単語帳No.を選ぶと、選択した単語帳の中のチェック済み単語をすべて削除します。
単語帳削除	単語帳ごと、または登録されているすべての単語を削除する場合 ●削除したい単語帳No.を選ぶと、選択した単語帳の中のすべての単語を削除します。 ●「すべて」を選ぶと単語帳に登録されたすべての単語を削除します。

④▼／▲で単語帳削除の項目を選び、◀／▶で「はい」「いいえ」、または単語帳No.を選択します。<sup>例文</sup>訳 決定を押すと、選択した単語が削除されます。

●削除しない場合は、<sup>例文</sup>戻るを押すと単語リスト画面に戻ります。

●選択した単語帳に単語が登録されていない場合は、“単語が登録されていません”というメッセージが表示されます。


●選択した単語帳に登録された単語にチェックマークが付いていない場合は、“チェック済単語はありません”というメッセージが表示されます。


# スペルチェック機能を使う

英単語のつづりがはっきりわからない時は、スペルチェック機能で曖昧なつづりのまま候補を絞り込むことができます。

【例題】「fizical」を入力して、「physical」を検索してみます

①英和辞典のスペル入力欄に、曖昧なつづりの英単語を入力します（ここでは「fizical」を入力します）。

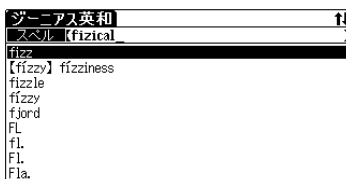


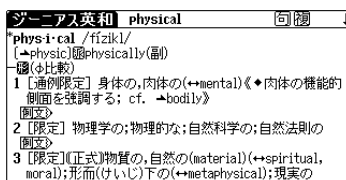
②  を押すと、入力した文字にスペルチェックがかけられ、該当する英単語が「該当」欄に、候補が「候補」欄に表示されます。



●該当する語がない場合は、「該当」欄には“見つかりませんでした”と表示され、入力文字に類似した単語が「候補」欄に表示されます。

③▼／▲でカーソルを移動させ、調べたい英単語を選択します（ここでは「physical」を選択します）。

 を押して、本文画面を表示させます。



スペルチェック機能は、英和辞典、英英辞典、コロケーション辞典、英語類語辞典のスペル入力欄でのみ使用できます。その他の辞典や英和辞典、英英辞典、コロケーション辞典の成句検索・例文検索では使用できません。

## ワイルドカード検索機能を使う


英単語のつづりや曖昧な語句を調べる時に、わかるところまで文字を入力し、不明なところは「\*」（アスタリスク）または「?」（クエスション）を入力して候補を絞り込むことができます。また、語句の最初に「\*」を付けると、入力した語句が最後につく言葉を逆引きすることもできます。

不明な文字の代わりに入力する「\*」/「?」をワイルドカードといいます。「\*」は指定文字数に制限がないことを意味します。それに対して「?」は、1つで1文字のみ指定します（「?」?と入力すれば2文字を指定したことになります）。「?」を入力するには **ソフト V** を押し、「\*」を入力するには **ソフト B** を押します。

【例題①】「ジーニアス英和辞典」で「菊 (chrysanthemum)」のつづりを「\*」（アスタリスク）を使って調べます

「chr\*m」と入力します。

検索対象となる単語は「chr」で始まり、最後が「m」であれば、その間にはどんな文字で何文字でもかまわないということになります。

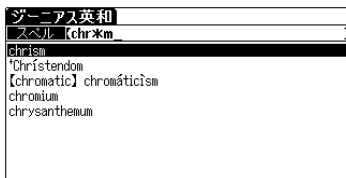


【例題②】大辞林で語尾に「そら」のつく語句を逆引きします

読み入力欄に「\*そら」と入力します。

●「そら」が最後につく語句が五十音順に候補表示されます。

●大辞林逆引き検索を使うと、「\*」を入力せずに逆引き検索することができます。

（語句の語尾につく文字を入力し、逆引き検索をします→26ページ参照）

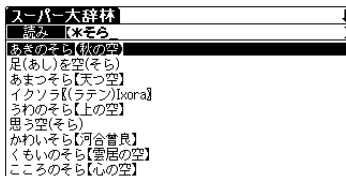


「ジーニアス英和辞典」で「信じる (believe)」の2文字目が「i」か「e」か曖昧です。「?」（クエスチョン）を使って調べます。

「b?lieve」と入力します。

検索対象となる単語の文字数は7文字と決められます。その上で2文字目はどの文字でもよいということになります。「?」は、単語の文字数がわかっている時の検索に便利です。



- 該当する候補がない場合は、“見出し語にありません”が表示されます。
- 先頭に「\*」（アスタリスク）を使った場合、検索時間が長くなることがあります。途中で検索を中止する場合は、を押してください。「\*」は1カ所だけ入力できます。


ワイルドカードサーチは、大辞林（読み・逆引き・略語入力欄）、英和辞典・英英辞典・口語英語大辞典・コロケーション辞典（各スペル入力欄）、和英辞典・漢字源（各読み入力欄）と、英語類語辞典、英語語義イメージ辞典、カタカナ新語辞典、複数辞典検索（日英）で使用することができます。

## 履歴機能を使う

今までに調べた語句や例文を履歴として一覧表示させ、引き直すことができます。


### 履歴リストから本文画面を表示させます


[例題] 以前に英和辞典で調べた「head」を引き直します



① 英和辞典の検索画面でカーソルをスペル入力欄に移動させるか、または英和スペル入力欄から表示させた本文画面で  を押します。英和スペル入力で今までに調べた英単語が履歴表示されます。

ジーニアス英和 - 履歴	
*try	
*advance	
*progress	
*result	
*effort	
*device	
*efficiency	
*achieve	
*physical	
*head	

● 語句は、各辞典各検索モードごとに最新のものから50語まで記憶されています（履歴が50語以上になった場合は、新しく語句を調べる度に、古いものから順に消去されていきます）。

② ▼／▲でカーソルを移動させ、調べたい英単語を選択します（ここでは「head」を選択します）。 を押して、本文画面を表示させます。

ジーニアス英和 head		句例
head	/héd/	
→成句→	→成句→	→成句→分節複合語
→(→vs/hédz/)	→(→vs/hédz/)	→(→vs/hédz/)
1 頭、首	《首(neck)から上の部分をさす; →  》外来形容詞cephalic	
2 頭腦、理性、分別(intellect);	[…に対する](実際の)才能	
	{for}	


● 履歴から選択した単語の本文画面で  ▲または  ▼を押すと、表示中の単語と同じ辞典またはモードの前後の見出し語の本文画面が表示されます。

## 履歴を削除します


各辞典の履歴は、1単語ずつ、またはモードごとにまとめて削除することができます。

### ■1単語ずつ削除します

①英和辞典から履歴リスト画面を表示させます。▼でカーソルを移動させ、履歴リストから削除したい単語を選択します。

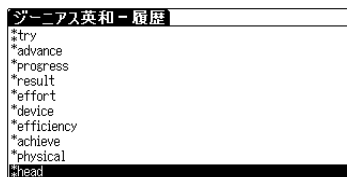


② **登録/削除** を押すと、履歴削除の画面が表示されます。▼／▲で「選択されている履歴のみ削除」を選択し、**戻る** (例文) で「はい」を選んで **訳 決定** を押します。

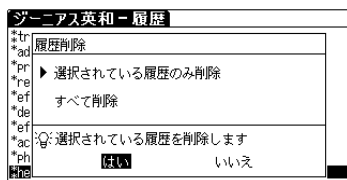


③選択した履歴が削除され、履歴リスト画面または検索画面に戻ります。

●削除を中止する場合は **戻る** (例文) を押すか、「いいえ」を選択した後、**訳 決定** を押してください。

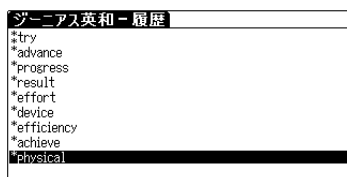

## ■辞典/モードごとに削除します


①英和辞典の履歴リスト表示画面で  
登録/削除を押すと、履歴削除の画面が表示されます。▼/▲で「すべて削除」を選択し、◀/▶で「はい」を選択した後、訳決定を押します。

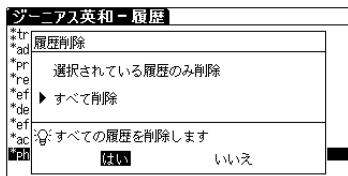

②表示中の辞典/モードの履歴がすべて削除され、検索画面に戻ります。

●削除を中止する場合は、戻るを押すか「いいえ」を選択した後、訳決定を押してください。

●履歴は各モードごとに登録されています。表示しているモードの履歴だけを削除しますので、別のモードの履歴を削除する場合は、そのモードの履歴を表示させてから登録/削除を押してください。

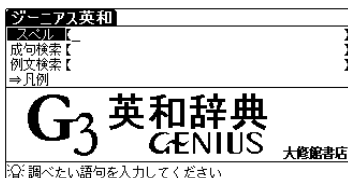

# ブックマーク機能を使う


覚えたい単語や語句をブックマークに登録することができます。


## 単語本文画面をブックマークに登録します


[例題] 英和辞典の「meet」をブックマークに登録します



①英和辞典で「meet」の本文画面を表示させます。

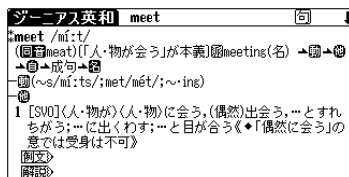(検索方法→28ページの①～③参照)

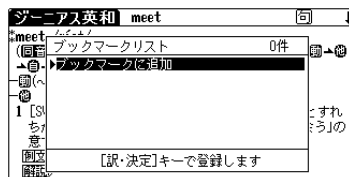

②本文画面表示中に  を押すと、ブックマークリストの画面が表示されます。▼／▲で「ブックマークに追加」を選択します。




③   を押すと表示中の単語の表示画面がブックマークに登録されます (ここでは「meet」の本文画面1ページ目が登録されます)。



●ブックマークに同じ単語の同じ表示画面が既に登録されている場合は、“既にブックマークに登録されています” のメッセージが表示されます。同じ単語でも表示箇所が違う場合は登録することができます。

●ブックマークには全辞典合計500件の箇所を登録することができます。


●ブックマークリスト画面右上に、表示中の辞典の中でブックマークに登録されている件数が表示されます。

●本文画面に戻るには  を押します。




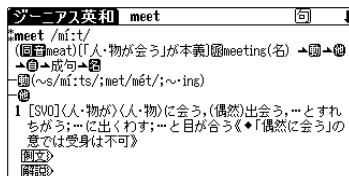
## ブックマークに登録された単語を表示します

ブックマークに登録された「meet」の本文画面を表示します




①英和辞典の検索画面または本文画面表示中に  を押すと、ブックマークリスト画面が表示されます。



②▼／▲でカーソルを移動させ、リストの中から表示させたい単語を選択します（ここでは「meet」を選択します）。次に  を押すと、登録された単語の本文該当箇所が表示されます。



### ■単語をブックマークから削除する

ブックマークに登録した単語を削除する場合は、ブックマークリストを表示させ、削除したい単語を選択します。 を押すと、ブックマーク削除の画面が表示されますので、「選択されているブックマークのみ削除」を選択し、◀／▶で「削除」を選んで  を押すと、選択した単語が削除されます。「すべて削除」を選択すると、表示中の辞典のブックマークに登録した単語をすべてまとめて削除します。削除しない場合は「キャンセル」を選んで  を押すと、ブックマークリスト画面に戻ります。

ブックマーク機能は、旅行会話英語・イタリア語・フランス語・韓国語・スペイン語・ドイツ語と英和辞典、和英辞典、英英辞典、口語英語大辞典の例文検索から表示した本文画面以外のすべての辞典本文画面で使用できます。

# ハングルの読み方と発音

## 母音

	発音記号	発音の要領		発音記号	発音の要領
基本母音	ㅏ	[a] 日本語のアとほぼ同じ	複合母音	ㅓ	[ɛ] 日本語のエとほぼ同じ
	ㅑ	[ja] 日本語のヤとほぼ同じ		ㅕ	[je] イェを一音節で言う
	ㅓ	[o] 口をアの形にしてオと言う		ㅗ	[e] 日本語のエとほぼ同じ
	ㅕ	[jo] 口をヤの形にしてヨと言う		ㅛ	[je] イェを一音節で言う
	ㅗ	[o] 日本語のオとほぼ同じ		ㅜ	[wa] 日本語のウとほぼ同じ
	ㅛ	[jo] 日本語のヨとほぼ同じ		ㅟ	[we] ウェを一音節で言う
	ㅜ	[u] 日本語のウとほぼ同じ		ㅠ	[we] ウェを一音節で言う
	ㅠ	[ju] 日本語のユとほぼ同じ		ㅟ	[wo] ウォを一音節で言う
	ㅡ	[w] 口の形を平らにしてウと言う		ㅠ	[we] ウェを一音節で言う
	ㅣ	[i] 日本語のイとほぼ同じ		ㅡ	[wi] ウィを一音節で言う
				ㅢ	[wi] 口の形を平らにしてウィと言う

## 子音

	発音記号	発音の要領
平音	ㄱ	[k/g] kの音。語中ではgに。
	ㄴ	[n] nの音。
	ㄷ	[t/d] tの音。語中ではdに。
	ㄹ	[r/l] rの音。パッチムではlに。
	ㅁ	[m] mの音。
	ㅂ	[p/b] pの音。語中ではbに。
	ㅅ	[s] sの音。パッチムではtに。
	ㅇ	[-/ŋ] 無音。パッチムではngに。
	ㅈ	[tʃ/dʒ] tʃの音。語中ではdʒに。パッチムではtに。
激音	ㅋ	[tʰ] ㅈの激音。激しく息を吐き出して言う。
	ㆁ	[kʰ] ㄱの激音。激しく息を吐き出して言う。
	ㆁ	[tʰ] ㄷの激音。激しく息を吐き出して言う。
	ㆁ	[pʰ] ㅂの激音。激しく息を吐き出して言う。
濃音	ㄱ	[ˈk] ㄱの濃音。息が外に漏れないように発音する。
	ㄷ	[ˈt] ㄷの濃音。息が外に漏れないように発音する。
	ㅂ	[ˈp] ㅂの濃音。息が外に漏れないように発音する。
	ㅅ	[ˈs] ㅅの濃音。息が外に漏れないように発音する。
	ㅈ	[ˈtʃ] ㅈの濃音。息が外に漏れないように発音する。

# ハングルとその読み方

( )内は実際には使われないもの

母音 子音	ㅏ [a]	ㅑ [ja]	ㅓ [o]	ㅕ [jo]	ㅗ [o]	ㅛ [jo]	ㅜ [u]	ㅠ [ju]	ㅡ [w]	ㅣ [i]
ㄱ [k/g]	가 カガ	갸 キャ・ギヤ	거 コ・ゴ	겨 キョ・ギョ	고 コ・ゴ	교 キョ・ギョ	구 ク・グ	규 キュ・ギュ	그 ク・グ	기 キ・ギ
ㄴ [n]	나 ナ	냐 ニヤ	너 ノ	녀 ニョ	노 ノ	뇨 ニョ	누 ヌ	뉴 ニュ	느 ヌ	니 ニ
ㄷ [t/d]	다 タダ	(다) ティヤ・ディヤ	더 トド	(더) ティョ・ディョ	도 トド	(도) ティョ・ディョ	두 トゥ・ドゥ	듀 テュ・デュ	드 トゥ・ドゥ	디 ティ・ディ
ㄹ [r/l]	라 ラ	랴 リヤ	러 ロ	려 リョ	로 ロ	료 リョ	루 ル	류 リュ	르 ル	리 リ
ㅁ [m]	마 マ	먀 ミヤ	머 モ	며 ミョ	모 モ	묘 ミョ	무 ム	뮤 ミュ	므 ム	미 ミ
ㅂ [p/b]	바 バ・バ	뵤 ビヤ・ビヤ	버 ボ・ボ	벼 ビョ・ビョ	보 ボ・ボ	뵤 ビョ・ビョ	부 ブ・ブ	뷰 ビュ・ビュ	브 ブ・ブ	비 ビ・ビ
ㅅ [s]	사 サ	샤 シャ	서 ソ	셔 ショ	소 ソ	쇼 ショ	수 ス	슈 シュ	스 ス	시 シ
ㅇ [-/ŋ]	아 ア	야 ヤ	어 オ	여 ヨ	오 オ	요 ヨ	우 ウ	유 ユ	으 ウ	이 イ
ㅈ [tʃ/dʒ]	차 チャ・ジャ	챤 チャ・ジャ	저 チョ・ジョ	져 チョ・ジョ	조 チョ・ジョ	(조) チョ・ジョ	주 チュ・ジュ	쥬 チュ・ジュ	즈 チュ・ジュ	지 チ・ジ
ㅊ [tʃʰ]	차 チャ	챤 チャ	처 チョ	쳐 チョ	초 チョ	(초) チョ	추 チュ	쥬 チュ	츠 チュ	치 チ
ㅋ [kʰ]	카 カ	캬 キャ	커 コ	켜 キョ	코 コ	교 キョ	쿠 ク	큐 キュ	크 ク	키 キ
ㅌ [tʰ]	타 タ	(타) ティヤ	터 ト	(터) ティョ	토 ト	(토) ティョ	투 トゥ	튜 テュ	트 トゥ	티 ティ
ㅍ [pʰ]	파 パ	파 ピヤ	퍼 ポ	펴 ピョ	포 ポ	표 ピョ	푸 プ	퓨 ピュ	프 プ	피 ピ
ㅎ [h]	하 ハ	햤 ハ	허 ホ	혀 ヒョ	호 ホ	효 ヒョ	후 フ	휴 ヒュ	흐 フ	히 ヒ
ㄱ [ʔk]	까 カ	캬 キャ	꺼 コ	껴 キョ	꼬 コ	교 キョ	꾸 ク	큐 キュ	끄 ク	끼 キ
ㄷ [ʔt]	따 タ	(따) ティヤ	터 ト	(터) ティョ	토 ト	(토) ティョ	투 トゥ	튜 テュ	뜨 トゥ	띠 ティ
ㅂ [ʔp]	빠 パ	(빠) ピヤ	퍼 ポ	펴 ピョ	포 ポ	표 ピョ	뿌 プ	(뿌) ピュ	쁘 プ	삐 ピ
ㅅ [ʔs]	싸 サ	(싸) シャ	써 ソ	(써) ショ	소 ソ	(소) ショ	수 ス	(수) シュ	쓰 ス	씨 シ
ㅈ [ʔtʃ]	차 チャ	(차) チャ	저 チョ	(저) チョ	조 チョ	(조) チョ	주 チュ	(주) チュ	즈 チュ	찌 チ

# 本機に収録した辞典の内容

- ◆「スーパー大辞林」「逆引きスーパー大辞林」(三省堂)
- ◆「改訂新版漢字源」「カタカナ新語辞典第五版」(学習研究社)
- ◆「ジーニアス英和辞典第3版」「ジーニアス和英辞典第2版」「英語語義イメージ辞典」(大修館書店)
- ◆「オックスフォード現代英英辞典第6版」「コンサイスオックスフォード英語類語辞典第2版」「オックスフォードコロケーション辞典」(オックスフォード大学出版局)
- ◆「口語英語大辞典」(朝日出版)
- ◆「英会話とっさのひとこと辞典」(DHC)
- ◆「ブルーガイドわがまま歩き旅行会話英語」「ブルーガイドわがまま歩き旅行会話イタリア語+英語」「ブルーガイドわがまま歩き旅行会話韓国語+英語」「ブルーガイドわがまま歩き旅行会話スペイン語+英語」「ブルーガイドわがまま歩きドイツ語+英語」(実業之日本社)

---

## 各著作物と著作権など

---

### 『スーパー大辞林』『逆引きスーパー大辞林』

編者/松村明 発行所/株式会社三省堂

\*書籍版は刊行されていません。

\*『スーパー大辞林』は書籍版『大辞林第二版』に基づいて新語などを増補したり、社会情勢などの変化を反映させて編集したものです。

\*書籍版『大辞林第二版』の図版・表・付録は収録されていません。

\*『逆引きスーパー大辞林』は『スーパー大辞林』のデータを基にしています。

記述内容のお問合せは・・・株式会社三省堂デジタル情報出版部  
TEL (03) 3230-9416

### 『改訂新版 漢字源』(C) 2002

編者/藤堂明保、松本昭、竹田晃、加納喜光 発行所/株式会社学習研究社

『漢字源』は、株式会社学習研究社の登録商標です。格納されているデータを引用した著作物を公表する場合には、出典名・発行所を明記してください。

\*「字体について」本辞書は「JIS X 0208-1997」に準拠しています。

### 『カタカナ新語辞典 第五版』

記述内容のお問合せは・・・株式会社学習研究社  
TEL (03) 3493-3286

「オックスフォード現代英英辞典第6版」

Oxford Advanced Learner's Dictionary

©Oxford University Press 2000

編者/Sally Wehmeier 著者/A.S.Hornby

「コンサイスオックスフォード英語類語辞典第2版」

The Concise Oxford Thesaurus Second Edition

©Oxford University Press 2002

編者/Maurice Waite

「オックスフォードコロケーション辞典」

Oxford Collocations Dictionary for students of English

©Oxford University Press 2002

編者/Sheila Dignen, Jonathan Crowther, Diana Lea

記述内容のお問合せは・・・

オックスフォード大学出版局株式会社 TEL：(03) 3459-6481

「口語英語大辞典」

アメリカ口語編

©1983 監修/エドワード・G・サイデンステッカー

共著/ジャン・マケーレブ、安田一郎

米英俗語編

©1996 監修/藤井章雄

編集/内野泰子、小西和久

校閲/マーク・ジュエル、アントニー・ニューエル

会話作文英語表現編

©1986 監修/ドナルド・キーン、羽鳥博愛

編集/山田晴子、伊良部祥子

最新和英口語編

©1992 編者/マーク・ジュエル、羽鳥博愛

最新日米口語編

©1982 共編/エドワード・G・サイデンステッカー、松本道弘

ビジネス例文集

©1997 編著/フランシス・J・クディラ

記述内容のお問合せは・・・朝日出版社 TEL：(03) 3263-3321（代表）

## 「英会話とっさのひとこと辞典」

著者/巽一郎、巽スカイ・ヘザー 発行者/吉田嘉明 発行所/株式会社DHC

本機に収録されている内容は、書籍「英会話とっさのひとこと辞典」を基に、巽一郎氏、巽スカイ・ヘザー氏及び株式会社DHCのご協力を得て電子化したものです。これらは巽一郎氏、巽スカイ・ヘザー氏の著作物であり、著作権法によって保護されているため、無断で複写・転載することはできません。

記述内容のお問合せは・・・株式会社DHC TEL: (03) 3585-1451 (営業)

## 「わがまま歩き旅行会話英語」

(Copyright©Jitsugyo no Nihon Sha,Ltd. 1999)

## 「わがまま歩き旅行会話イタリア語+英語」

(Copyright©Jitsugyo no Nihon Sha,Ltd. 1999)

## 「わがまま歩き旅行会話フランス語+英語」

(Copyright©Jitsugyo no Nihon Sha,Ltd. 1999)

## 「わがまま歩き旅行会話韓国語+英語」

(Copyright©Jitsugyo no Nihon Sha,Ltd. 2000)

## 「わがまま歩き旅行会話スペイン語+英語」

(Copyright©Jitsugyo no Nihon Sha,Ltd. 2000)

## 「わがまま歩き旅行会話ドイツ語+英語」

(Copyright©Jitsugyo no Nihon Sha,Ltd. 2000) 発行所/株式会社実業之日本社

記述内容のお問合せは・・・株式会社実業之日本社 TEL: (03) 5540-6912

## 「ジーニアス英和辞典/和英辞典」

本機に収録されている辞典内容は、「ジーニアス英和辞典第3版」「ジーニアス和英辞典第2版」を大修館書店のご協力を得て電子化したものです。「ジーニアス英和辞典第3版」及び「ジーニアス和英辞典第2版」は小西友七・南出康世氏と大修館書店の著作物であり、著作権法によって保護されているため、無断で複写・転載することはできません。

※図版・一部の表などを除き、書籍版（大修館書店刊）のほぼ全内容を収録していますが、電子化の仕様上、大修館書店の監修に基づき、書籍版の内容を改変した部分があります。

## 「英語語義イメージ辞典」

著者/政村秀實

記述内容のお問合せは・・・株式会社大修館書店 TEL (03) 3294-2355

※記述内容(問合せ先)は予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。

※電子化の仕様上、書籍とは一部異なる場合があります。写真、付録、一部の図表、囲み記事などは収録されていません。

※画数の多い漢字は液晶表示の都合上、一部簡略化しており、正確に表示できないものがあります。


# 電池を交換するには

本体の電池が消耗してきた場合、電源ON時に「電池を交換してください」と表示されますので、すみやかに電池を交換してください。また、電池が著しく消耗した時には「電池残量不足の為、処理を実行出来ません 電源をOFFします〔訳・決定〕」キーを押してください」が表示され、訳文「訳 決定」を押すと、電源が切れます。この場合も、ただちに電池を交換してください。**本機の電池は、単4形アルカリ乾電池（LR03）を2本使用しています。交換の際もこれと同じものをお求めください。**指定している電池以外は使用しないでください。電池容量、電圧が異なるため、誤動作や故障の原因となります。**交換の際には必ず新品の単4形アルカリ乾電池2本をご使用ください。**

## 電池交換時のご注意

電池交換の際は次の事柄を守らないと、データが消去されます。充分ご注意ください。

- 電池を交換する際は、必ず電源を切ってから行なってください。
- 電池交換の際、約1分間は単語帳および履歴の内容は保持されています。その間にすみやかに電池を交換してください。
- 電池は2個とも新しいものに交換してください。
- 電池の極性（＋、－の方向）を間違えないようにしてください。

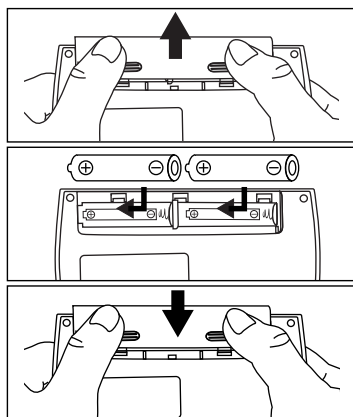

①電源を切り、本機を裏にして電池ぶた上の左右の矢印の上に指をのせます。それから電池ぶたを押しながらはずします。

②極性（＋、－の方向）を間違えないように注意しながら、乾電池を2個同時に交換します。

③電池ぶたをもとの位置に戻します。

●画面に「システムを初期化しますか？（単語帳・履歴・ブックマークデータは削除されます）」が表示された場合は、「いいえ」を選択し、訳文「訳 決定」を押してください。

## オートパワーオフ機能

本機は電池の消耗を防ぐため、電源を入れたままキー操作を行なわないと自動的に電源が切れるようになっています。電源が切れるまでの時間は、設定メニュー画面の「オートパワーオフ時間」の項目で10分以内で設定することができます（オートパワーオフ時間→21ページ参照）。

## 電池の取り扱い上の注意

### 警告

- (1) ショート、分解、加熱、火に入れるなどしないでください。  
アルカリ性溶液がもれて眼に入ったり、発熱、破裂の原因となります。
- (2) 万一、アルカリ性溶液が皮膚や衣服に付着した場合にはきれいな水で洗い流し、眼に入ったときにはきれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。

### 警告

下記のことを必ず守ってください。電池の使い方を間違えますと液もれや破裂のおそれがあり、機器の故障やけがなどの原因となります。

- (1) 液もれ、破損のおそれがありますので充電しないでください。
- (2) +-を正しく入れてください。
- (3) 新しい電池と使用した電池、他の種類の電池を混ぜて使わないでください。
- (4) 使い切った電池はすぐに本体から取り出してください。
- (5) 電池は幼児の手の届かない所に置いてください。



# キーを押しても動作しないときは

本機使用中に、強度の外来ノイズや強いショックを受けた場合など、ごくまれにすべてのキーが機能しなくなる等の異常が発生することがあります。このような異常が発生した場合は、リセットスイッチを押して機能をもとにもどしてください。


※画面が真っ黒で何も表示されないなどの場合は、本体右側にある濃度調整ダイヤルで画面の濃度を調整してみてください（濃度調整ダイヤルについて→6ページ参照）。

①本体裏面のリセットスイッチを押します。

●先のとがったものでリセットスイッチを押します。ただし、芯の出たシャープペンシル、先の折れやすいもの、針のように先の鋭利なものは使用しないでください。スイッチが押されたままになったり、損傷する可能性があります。

●リセットスイッチを押すと右下のようなメッセージが表示されます。

②「はい」を反転表示させた状態で、  
例文  
**訳 決定**を押します。

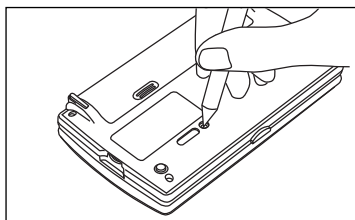

システムを初期化しますか？  
(単語帳・履歴・ブックマークデータは削除されます)  
**はい** いいえ

## 注意!!

⚠「はい」を選ぶと、単語帳に登録されたデータ及び履歴データはすべて消去され、すべての設定が初期化されます。「いいえ」を選択した場合は、データは失われずそのまま保存されます。

但し、次のような場合は必ず「はい」を選択してリセットしてください。

●本機をはじめてご使用になるとき

●長時間電池を入れず放置した後で、再びご使用になるとき

※強度の外来ノイズや強いショックを受けたことにより、異常が発生した場合は、「いいえ」を選択しても「メモリデータに異常が発見されました  
システムを初期化します はい」というメッセージが表示されます。

例文  
**訳 決定**

を押すと、記憶内容はすべて消去され、設定も初期化されます。

# ローマ字／かな対応表

ローマ字の入力方法がわからないときは、この表で確認してください。  
表記1、表記2、表記3、いずれでも入力することができます。

ひらがな	表記1	表記2	表記3
あ	(A)		
い	(I)	(Y I)	
う	(U)		
え	(E)		
お	(O)		
か	(K A)		(C A)
き	(K I)		
く	(K U)	(Q U)	(C U)
け	(K E)		
こ	(K O)		(C O)
さ	(S A)		
し	(S I)	(S H I)	(C I)
す	(S U)		
せ	(S E)		(C E)
そ	(S O)		
た	(T A)		
ち	(T I)	(C H I)	
つ	(T U)	(T S U)	
て	(T E)		
と	(T O)		
な	(N A)		
に	(N I)		
ぬ	(N U)		
ね	(N E)		
の	(N O)		
は	(H A)		
ひ	(H I)		
ふ	(H U)	(F U)	
へ	(H E)		
ほ	(H O)		
ま	(M A)		
み	(M I)		
む	(M U)		
め	(M E)		
も	(M O)		
や	(Y A)		
ゆ	(Y U)		
よ	(Y O)		
ら	(R A)		
り	(R I)		

る	(R U)		
れ	(R E)		
ろ	(R O)		
わ	(W A)		
ゐ	(W Y I)		
ゑ	(W Y E)		
を	(W O)		
ん	(N)*		

## ●濁音

ひらがな	表記1	表記2	表記3
が	(G A)		
ぎ	(G I)		
ぐ	(G U)		
げ	(G E)		
ご	(G O)		
ざ	(Z A)		
じ	(Z I)	(J I)	
ず	(Z U)		
ぜ	(Z E)		
ぞ	(Z O)		
だ	(D A)		
ぢ	(D I)		
づ	(D U)		
で	(D E)		
ど	(D O)		
ば	(B A)		
び	(B I)		
ぶ	(B U)		
う(ヴ)	(V U)		
べ	(B E)		
ぼ	(B O)		

## ●半濁音

ひらがな	表記1	表記2	表記3
ぱ	(P A)		
ぴ	(P I)		
ぷ	(P U)		
ぺ	(P E)		
ぽ	(P O)		

ひらがな	表記1	表記2	表記3
きや	(K)Y(A)		
きい	(K)Y(I)		
きゆ	(K)Y(U)		
きえ	(K)Y(E)		
きよ	(K)Y(O)		
しゃ	(S)Y(A)	(S)H(A)	
しい	(S)Y(I)		
しゆ	(S)Y(U)	(S)H(U)	
しえ	(S)Y(E)	(S)H(E)	
しよ	(S)Y(O)	(S)H(O)	
ちゃ	(T)Y(A)	(C)H(A)	(C)Y(A)
ちい	(T)Y(I)	(C)Y(I)	
ちゆ	(T)Y(U)	(C)H(U)	(C)Y(U)
ちえ	(T)Y(E)	(C)H(E)	(C)Y(E)
ちよ	(T)Y(O)	(C)H(O)	(C)Y(O)
にや	(N)Y(A)		
にい	(N)Y(I)		
にゆ	(N)Y(U)		
にえ	(N)Y(E)		
によ	(N)Y(O)		
ひや	(H)Y(A)		
ひい	(H)Y(I)		
ひゆ	(H)Y(U)		
ひえ	(H)Y(E)		
ひよ	(H)Y(O)		
ふあ	(F)A		
ふや	(F)Y(A)		
ふい	(F)I	(F)Y(I)	
ふゆ	(F)Y(U)		
ふえ	(F)E	(F)Y(E)	
ふよ	(F)Y(O)		
ふお	(F)O		
びや	(P)Y(A)		
びい	(P)Y(I)		
びゆ	(P)Y(U)		
びえ	(P)Y(E)		
びよ	(P)Y(O)		
みや	(M)Y(A)		
みい	(M)Y(I)		
みゆ	(M)Y(U)		
みえ	(M)Y(E)		
みよ	(M)Y(O)		
りや	(R)Y(A)		
りい	(R)Y(I)		
りゆ	(R)Y(U)		
りえ	(R)Y(E)		
りよ	(R)Y(O)		

ぎや	(G)Y(A)		
ぎい	(G)Y(I)		
ぎゆ	(G)Y(U)		
ぎえ	(G)Y(E)		
ぎよ	(G)Y(O)		
じゃ	(Z)Y(A)	(J)A	(J)Y(A)
じい	(Z)Y(I)	(J)Y(I)	
じゆ	(Z)Y(U)	(J)U	(J)Y(U)
じえ	(Z)Y(E)	(J)Y(E)	(J)E
じよ	(Z)Y(O)	(J)O	(J)Y(O)
ぢや	(D)Y(A)		
ぢい	(D)Y(I)		
ぢゆ	(D)Y(U)		
ぢえ	(D)Y(E)		
ぢよ	(D)Y(O)		

ひらがな	表記1	表記2
びゃ	(B)(Y)(A)	
びい	(B)(Y)(I)	
びゅ	(B)(Y)(U)	
びえ	(B)(Y)(E)	
びょ	(B)(Y)(O)	
ヴァ	(V)(A)	
ヴィ	(V)(I)	
ヴェ	(V)(E)	
ヴォ	(V)(O)	
ヴァ	(V)(Y)(A)	
ヴュ	(V)(Y)(U)	
ヴォ	(V)(Y)(O)	
うぁ	(W)(H)(A)	
うぃ	(W)(H)(I)	(W)(I)
うぇ	(W)(H)(E)	(W)(E)
うぉ	(W)(H)(O)	
つぁ	(T)(S)(A)	
つぃ	(T)(S)(I)	
つぇ	(T)(S)(E)	
つぉ	(T)(S)(O)	
いぇ	(Y)(E)	
てゃ	(T)(H)(A)	
てぃ	(T)(H)(I)	
てゅ	(T)(H)(U)	
てぇ	(T)(H)(E)	
てょ	(T)(H)(O)	
でゃ	(D)(H)(A)	
でぃ	(D)(H)(I)	
でゅ	(D)(H)(U)	
でぇ	(D)(H)(E)	
でょ	(D)(H)(O)	
くぁ	(Q)(A)	(K)(W)(A)
くぃ	(Q)(I)	(K)(W)(I)
くぅ	(Q)(W)(U)	
くぇ	(Q)(E)	(K)(W)(E)
くぉ	(Q)(O)	(K)(W)(O)
ぐぁ	(G)(W)(A)	
ぐぃ	(G)(W)(I)	
ぐぅ	(G)(W)(U)	
ぐぇ	(G)(W)(E)	
ぐぉ	(G)(W)(O)	
とう	(T)(W)(U)	
どう	(D)(W)(U)	

# ●小文字

ひらがな	表記1	表記2	表記3	表記4
ぁ	(X)(A)		(L)(A)	
ぃ	(X)(I)		(L)(I)	(L)(Y)(I)
ぅ	(X)(U)		(L)(U)	
ぇ	(X)(E)		(L)(E)	(L)(Y)(E)
ぉ	(X)(O)		(L)(O)	
っ	(X)(T)(U)	(X)(T)(S)(U)**	(L)(T)(U)	(L)(T)(S)(U)
ゃ	(X)(Y)(A)		(L)(Y)(A)	
ゅ	(X)(Y)(U)		(L)(Y)(U)	
ょ	(X)(Y)(O)		(L)(Y)(O)	
わ	(X)(W)(A)		(L)(W)(A)	

\* 「ん」の次に「あ行」の文字、または「な行」「や行」の文字がくるときは、「ん」は「NN」と入力します。

【例】「はんい」… HANNI

「そんな」… SONNNA

それ以外は「ん」は「N」と入力してかまいません。

\*\* 促音（小文字の「っ」）は、次にくる文字の子音を続けて入力することによっても入力することができます。

【例】「さっき」… SAKKIKI

# おもな仕様

型 式 : wordtank C50

収 録 辞 典 : 「スーパー大辞林」「逆引きスーパー大辞林」(三省堂)  
「改訂新版漢字源」「カタカナ新語辞典第五版」(学習研究社)  
「ジーニアス英和辞典第3版」「ジーニアス和英辞典第2版」  
「英語語義イメージ辞典」(大修館書店)  
「オックスフォード現代英英辞典第6版」「コンサイスオックス  
フォード英語類語辞典第2版」「オックスフォードコロケーション辞典」  
(オックスフォード大学出版局)  
「口語英語大辞典」(朝日出版)  
「英会話とっさのひとこと辞典」(DHC)  
「ブルーガイドわがまま歩き旅行会話英語」  
「ブルーガイドわがまま歩き旅行会話イタリア語+英語」  
「ブルーガイドわがまま歩き旅行会話フランス語+英語」  
「ブルーガイドわがまま歩き旅行会話韓国語+英語」  
「ブルーガイドわがまま歩き旅行会話スペイン語+英語」  
「ブルーガイドわがまま歩き旅行会話ドイツ語+英語」(実業之日本社)

表 示 : 320×160ドットマトリックス液晶表示

文 字 : 12ドットフォント

拡大文字 : 16、24ドットフォント

電 源 : 単4形アルカリ乾電池(LR03)2本

消費電力 : 200mW

使用時間 : 約100時間(使用温度25℃、英和辞典の画面で連続表示の場合)

\* 使用状態(環境)によって電池寿命が変わることがあります。

オートパワーオフ : 10分以内で設定可能

使用温度 : 0℃～40℃

寸 法 : 幅120×奥行き139×高さ17.5mm(開いた状態)

幅120×奥行き75×高さ21mm(閉じた状態)

重 量 : 166g(電池含む)

改良のため、予告なしに仕様の変更を行なうことがありますので、あらかじめご了承ください。

## 修理お問い合わせ専用窓口

### パーソナル機器修理受付センター

(全国共通番号) 050-555-99088

[受付時間] 9:00 ～ 18:00

(日曜、祝日と年末年始弊社休業日は休ませていただきます)

## 製品取扱い方法ご相談窓口

### キヤノンお客様相談センター

(全国共通番号) 050-555-90025

[受付時間] 平日 9:00 ～ 20:00

土・日・祝日 10:00 ～ 17:00

(1月1日～1月3日は休ませていただきます)

※上記番号をご利用頂けない場合は、043-211-9632 をご利用ください。

※IP電話をご利用の場合、プロバイダーのサービスによってはつながらない場合があります。

※上記記載内容は、都合により予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。

2008年2月1日現在

キヤノンマーケティングジャパン株式会社